UNTVANGEN
1977

WELGER

Ersatzteilliste

AP 52
AP 52 D

WELGER

- Aufsammelpressen
- Ballen-Wurfgeräte
- Rollpressen
- Zwei- und
- Dreiseitenkipper
- Stalldungstreuer
- Ladewagen
- Mähwerke

F.W. 8.77. 7 000 000

www.bonhof.com

Die Fabrik-Nummer

Ihrer Aufsammelpresse ist auf dem nebenstehend gezeigten Nummern-Schild angegeben. Garantiefälle, Ersatzteilbestellungen und Rückfragen können ohne Angabe der Fabrik-Nummer nicht bearbeitet werden. Bitte tragen Sie deshalb diese Nummer gleich nach Auslieferung der Maschine hier ein:

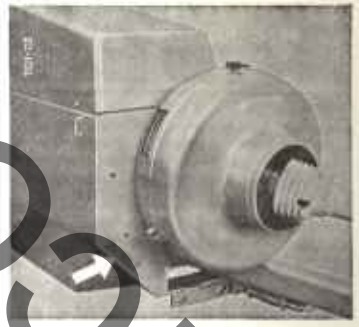

Inhalt

	Seite
Radachse	2
Räder	2
Unterlegkeil	2
Gestell	4
Spannvorrichtung	6
Zugvorrichtung	8
Gelenkwellenstütze	8
Schwungscheibe mit Kupplung	10
Getriebe	12
Raffer-Antriebsgelenk	12
Aufsammler-Antriebsgelenk	12
Pleuellager	12
Gelenkwelle	14
Weitwinkel-Gelenkwelle	16
Rollenkolben	18
Raffer- und Querförderantrieb	20
Nadelsteuerung	22
Ballenzähler und Zubehör	22
Gefederte Binderauslösung	22
Garnbindung	24-34
Binderkupplung	24
Bindersperrfeder	24
Lagerrahmen	26
Garnsteuerung	26
Nadelschwinge	28
Garnbindernadel	28
Garnführung	30
Garnbremse	30
Knüpferapparat	32
Binderantriebswelle	34
Drahtbindung	36-44
Binderkupplung	36
Binderwellen-Positionierung	36
Lagerrahmen	38
Binderantriebswelle	38
Verdrillapparat	40
Nadelschwinge	42
Drahtbindernadel	42
Drahtführung	44
Drahtbehälter	44
Querfördertisch	46
Rafferkasten	48
Raffer und Querförderer	52
Aufsammlerantrieb	54
Aufsammlergestell	56
Seitenbleche	56
Segmentbleche	56
Niederhalterechen	56
Schwingungsdämpfer	56
Wickelschutz	56
Zinkentrommel	58
Trommellagerung	58
Aufsammler-Hebevorrichtung	60
Aufsammlerfederung	60
Schutzvorrichtungen	62
Wagenanhängung	64
Strohschurre	64
Ladeschurre	64
Ballenabwurfvorrichtung	64
Werkzeug	64
Lackierung und Beschriftung	64
Beleuchtung	66
Teil-Nr. Verzeichnis	68
Vertreteranschriften	72

WICHTIGER HINWEIS

Diese Ersatzteilliste umfaßt die Typen AP 52 (Garnbindung) und AP 52 D (Drahtbindung). Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich Text und Bilder auf b e i d e Typen. Die Seiten 36-44 gelten nur für die AP 52 D.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wolfenbüttel. Gelieferte Ersatzteile bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung. Der Ersatzteilversand erfolgt aus organisatorischen Gründen per Nachnahme. Gratisersatz während der Garantiezeit liefern wir nur bei Einsendung des reklamierten Teils mit vollständig ausgefülltem Garantieantrag. Die Abbildungen sind für Form und Ausführung nicht verbindlich.

Nachdruck nicht gestattet – alle Rechte sowie technische Änderungen vorbehalten. Copyright 1977 by Gebrüder Welger, Wolfenbüttel

Printed in Western Germany

Ersatzteilliste

Teil-Nummern stehen immer mit dem entsprechenden Bild auf einer Doppelseite. Die lfd. Nummern erleichtern das Auffinden. Ein * nach der lfd. Nr. kennzeichnet nicht abgebildete Teile, denen ein erklärender Hinweis folgt. Teile ohne lfd. Nr. gehören stets zum vorhergehenden Teil mit lfd. Nr.

Manche Teile haben eine eingeprägte oder eingegossene Nummer, die nach Zusammenbau mit anderen Teilen nicht mehr mit der hier aufgeführten übereinstimmt. In solchen Fällen ist die Teil-Nummer dieser Liste maßgebend.

Das Teil-Nr. Verzeichnis auf Seite **68** dient zum schnellen Aufsuchen von Teilen, deren Nummer bekannt ist.

Läßt sich die Teil-Nummer nicht feststellen, dann ist der Bestellung eine Beschreibung oder Skizze mitzugeben.

Benennung Die Abkürzung 6kt bedeutet Sechskant während zusammengebaute Ersatzteile öfter mit kpl. entsprechend komplett bezeichnet sind.

Lieferumfang ist von der lfd. Nummer abhängig und vielfach durch besondere Vermerke ergänzt oder eingeschränkt.

Jede Bestellung muß zur Vermeidung von Irrtümern und Fehllieferungen folgende Angaben enthalten:

- **Type und Fabrik-Nummer der Aufsammelpresse** (am Nummernschild der Maschine nachsehen)
- **Teil-Nummer, Benennung und gewünschte Stückzahl des Ersatzteils** (in dieser Liste feststellen)
- **gewünschte Lieferart des Ersatzteils** (Post, Frachtgut, Expreß)
- **volle Anschrift des Bestellers** (unbedingt mit Postleitzahl)

Ersatzteilbestellungen bitten wir beim zuständigen Händler bzw. Maschinenlieferanten aufzugeben.

GEBRÜDER WELGER · WOLFENBÜTTEL

Anschrift: 3340 Wolfenbüttel, Postfach 560 **Fernschreiber:** 09 56 39
Fernsprecher: Wolfenbüttel 0 53 31 – 4 04 - 1 **Drahtwort:** welger wolfenbüttel

www.bonnot.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Radachse	
1	1122.02.01.01	Achse	1
2-11	1109.02.01.80	Achsstummel kpl.	1
2	1109.02.01.81	Achsstummel	1
3	1109.02.01.82	Radnabe	1
4	30206 DIN 720	Kegelrollenlager	1
5	1109.02.01.84	Lamellenring	1
6	30204 DIN 720	Kegelrollenlager	1
7	M18x1,5 DIN 936-8	Kronenmutter	1
8	4x35 DIN 94	Splint	1
9	1109.02.01.88	Radkapsel	1
10	1109.02.01.89	Radbolzen	5
11	A 14 DIN 74361	Kegelbundmutter	5
12	M12x90 DIN 931-8.8	6kt-Schraube	1
14	0320.73	Sicherungsmutter	1
15-25	1115.02.01.57	Achsstummel kpl.	1
15	1115.02.01.46	Achsstummel	1
16	1115.02.01.59	Radnabe	1
17	1115.02.01.48	Kegelrollenlager	1
18	1115.02.01.49	Labyrinthring	1
19	1115.02.01.50	Stoßring	1
20	1115.02.01.51	Kegelrollenlager	1
21	M24x1,5 DIN 937	Kronenmutter	1
22	5x45 DIN 94	Splint	1
23	1115.02.01.66	Radkappe	1
24	1115.02.01.55	Radbolzen	6
25	A M18x1,5 DIN 74361	Kugelbundmutter	6
26	M16x110 DIN 931-8.8	6kt-Schraube	1
27	0320.74	Sicherungsmutter	1
28	M10x25 DIN 933-8.8	6kt-Schraube	10
	M 10 DIN 934-8	6kt-Mutter	10
	11 DIN 126	Scheibe	10
	A 10 DIN 127	Federring	10
		Räder	
29+30+31	1115.02.03.01	Rad kpl. Normalbereifung	1
32+33+34	1115.02.03.05	Rad kpl. Normalbereifung	1
35+36+37	1115.02.90.01	Rad kpl. Zusatzbereifung	1
38+39+40	1115.02.90.05	Rad kpl. Zusatzbereifung	1
29	7,00-12 Impl. 4 PR	Reifen	1
30*	7,00-12	Schlauch	1
31	1115.02.03.04	Scheibenrad	1
32	10,0/75-15 Impl. 6 PR	Reifen	1
33*	10-15	Schlauch	1
34	1115.02.03.08	Scheibenrad	1
35	8,00-12 Impl. 4 PR	Reifen	1
36*	8,00-12	Schlauch	1
37	1115.02.03.04	Scheibenrad	1
38	11,5/80-15 Impl. 6 PR	Reifen	1
39*	11,5-15	Schlauch	1
40	1115.02.90.08	Scheibenrad	1
		Unterlegkeil	
41	1121.02.95.01	Unterlegkeil	2
42	1121.02.95.02	Unterlegkeilhalter	2
43*	M5x16 DIN 84-4.8	Zylinderschraube zu Nr. 42	4
	M 5 DIN 934-8	6kt-Mutter	4
	B 5,8 DIN 440	Scheibe	4
	A 5 DIN 127	Federring	4

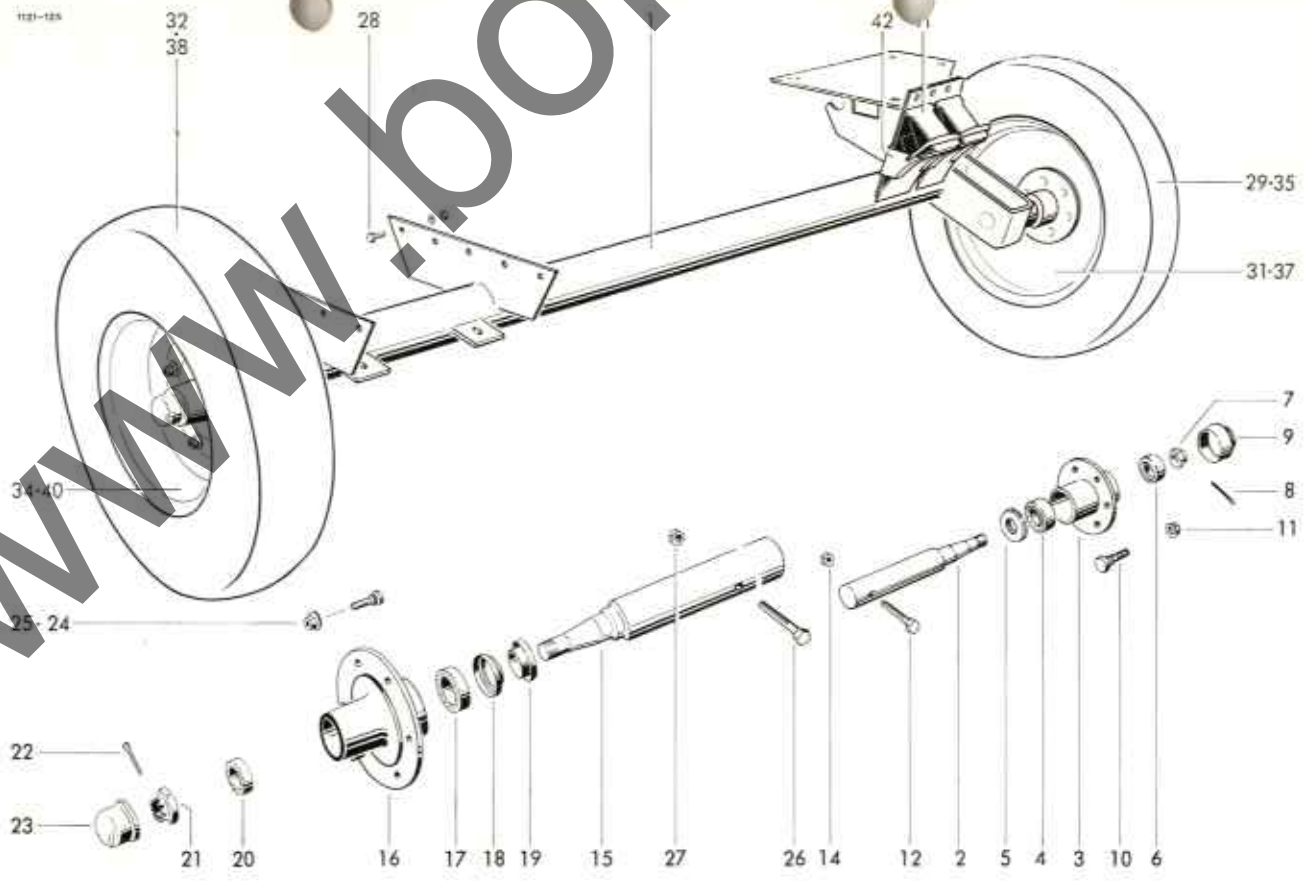

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Gestell	
1-38	1122.03.00.00	Gestell	1
1	1122.03.01.01	Grundkörper	1
2	1121.03.03.01	Schiene	1
3	M10x35		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube	5
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	5
	10,5 DIN 7349	Scheibe	5
	A 10 DIN 127	Federring	5
4	1121.03.03.07	Beilage n. Bedarf 1 mm dick	1
	1121.03.03.08	Beilage n. Bedarf 3 mm dick	1
5	1121.03.03.12	Schiene	1
6	M10x25		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube	5
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	5
	A 10 DIN 127	Federring	5
7*	1121.03.03.07	Beilage n. Bedarf bei Drahtmaschinen	
8	M12x40		
	DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
9	1121.03.04.01	Führungsschiene	1
10	M10x25		
	DIN 604-3.6	Senkschraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
11	1122.03.05.01	Messer	1
12	M10x35		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube	4
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	10,5 DIN 7349	Scheibe	4
	A 10 DIN 127	Federring	4
13	M12x45		
	DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 12 DIN 127	Federring	4

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
14-18	1121.03.10.01	Rückhalter kpl.	2
14	0736.81	Rückhalter	2
15	0328.37	Anschlag	2
16	0328.39	Hülse	2
17	0328.35	Scheibe	2
18	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
19	1122.03.10.10	Halter	1
20	17 DIN 1441	Scheibe	2
21	4x25 DIN 94	Splint	2
22	0341.54	Zugfeder	3
23	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	9 DIN 126	Scheibe	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
24-28	1122.03.11.01	Rückhalter kpl.	1
24	0736.80	Rückhalter	1
25	0328.38	Anschlag	1
26	0328.39	Hülse	2
27	0328.36	Scheibe	1
28	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
29	16h11x60x53		
	DIN 1434	Bolzen	1
30	17 DIN 1441	Scheibe	1
31	4x25 DIN 94	Splint	1
32	8h11x55x48		
	DIN 1433	Bolzen } nur bei Draht	1
33	2x12 DIN 94	Splint }	2

Fortsetzung Seite 6

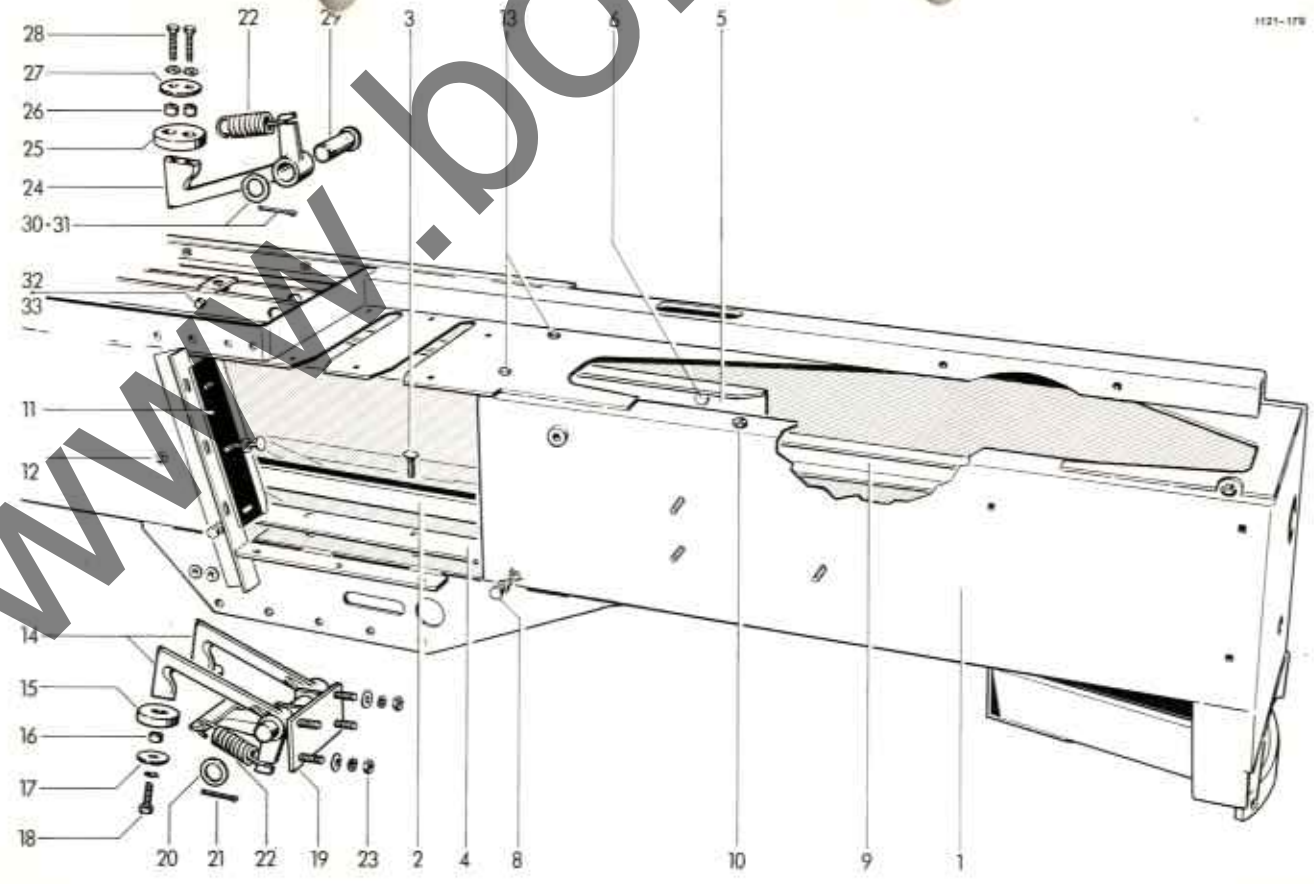

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
34	0339.31	Schuppenblech	2
35	M10x25 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	8
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	8
	A 10 DIN 127	Federring	8
36	0324.59	Scheibe	8
37	0336.32	• Ballenbremse	2
38	A M8x25 DIN 87-4.8	• Senkschraube	6
	M 8 DIN 934-8	• 6 kt-Mutter	6
	A 8 DIN 127	• Federring	6

• = bei Sonderausführung doppelte Stückzahl

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Spannvorrichtung	
39	1122.04.01.10	Zugfeder	2
40	1109.04.02.06	Kurbel	2
41	21 DIN 125	Scheibe	2
42	1122.04.02.01	Spannschiene	1
43	5x24 DIN 1481	Spannhülse	1
44*	1122.04.04.01	Zwischenstück zu Nr. 39	2
45*	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 44	2
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 12 DIN 127	Federring	2

Siehe auch Seite 4

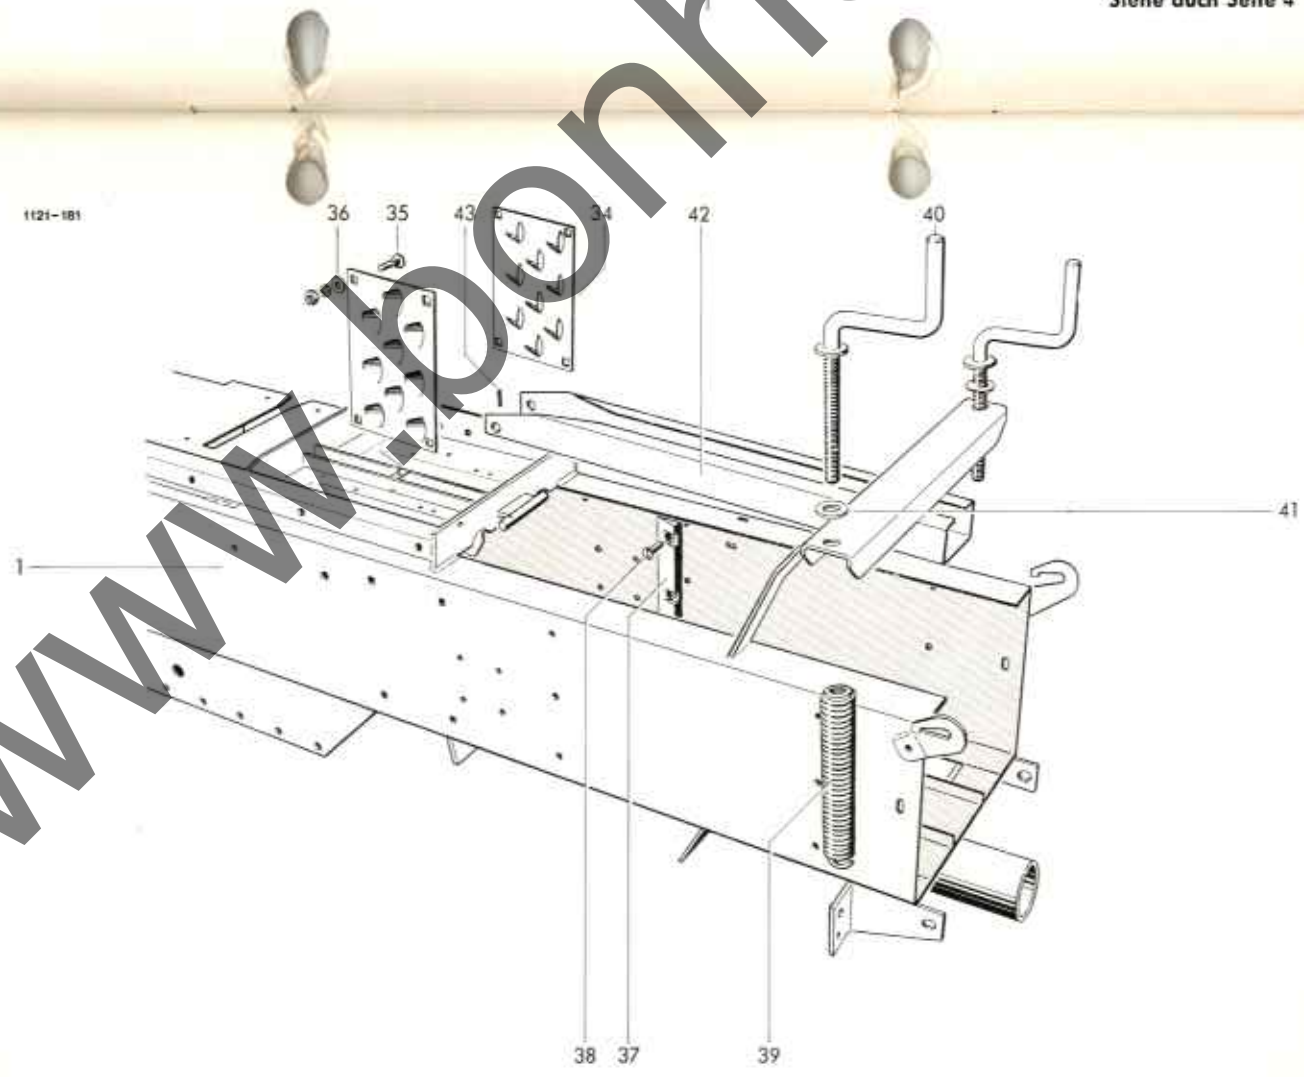

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Zugvorrichtung	
1	1121.05.01.01	Zugrohr	1
2	1121.05.01.17	Bolzen	1
3	31 DIN 1441	Scheibe	1
	8x50 DIN 94	Splint	2
4	1109.07.01.25	Arretierbolzen	1
5	0340.39	Druckfeder	1
6	26 DIN 126	Scheibe	1
	6x35 DIN 94	Splint	1
7-16	1105.07.02.00	Deichselstütze	1
7	1105.07.02.01	Stützfuß	1
8	1105.07.02.07	Bolzen	1
	5x30 DIN 94	Splint	2
9	1105.07.02.09	Spindel	1
10	1105.07.02.10	Axial-Rillenkugellager	1
11-13	1105.07.02.11	Kurbel kpl.	1
11	1105.07.02.12	Kurbelnabe	1
12	F 50 DIN 319	Kugelknopf	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
13	6x40 DIN 1481	Spannhülse	1
14	M12x20 DIN 433-8.8	6kt-Schraube	2
15	27 DIN 126	Scheibe	1
16	0325.20	Scheibe zu Nr. 9, 8 mm dick	1
17	1105.05.90.00	Zugöse für Bolzen 20 ⌀	1
	1105.05.03.00	Zugöse für Bolzen 30 ⌀	1
18	M16x65 DIN 601-3.6	6kt-Schraube	3
	M 16 DIN 934-8	6kt-Mutter	3
	A 16 DIN 127	Federring	3
19	2101.05.07.00	Anhängebolzen 20 ⌀ mit Nr. 20	1
	1115.05.91.00	Anhängebolzen 30 ⌀ mit Nr. 20	1
20	0327.78	Federsicherung für Bolzen 20 ⌀	1
	0327.91	Federsicherung für Bolzen 30 ⌀	1
21*	0324.26	× Scheibe zu Nr. 10, 3 mm dick	1
22*	0324.79	× Scheibe zu Nr. 10, 2 mm dick	1
		Gelenkwellenstütze	
23	1118.09.03.01	Stützgabel	1
24	16h 11x80x75 DIN 1435	Bolzen	1
25	B 16 DIN 137	Federscheibe	2
26	17 DIN 125	Scheibe	1
	4x25 DIN 94	Splint	1

× = nach Bedarf

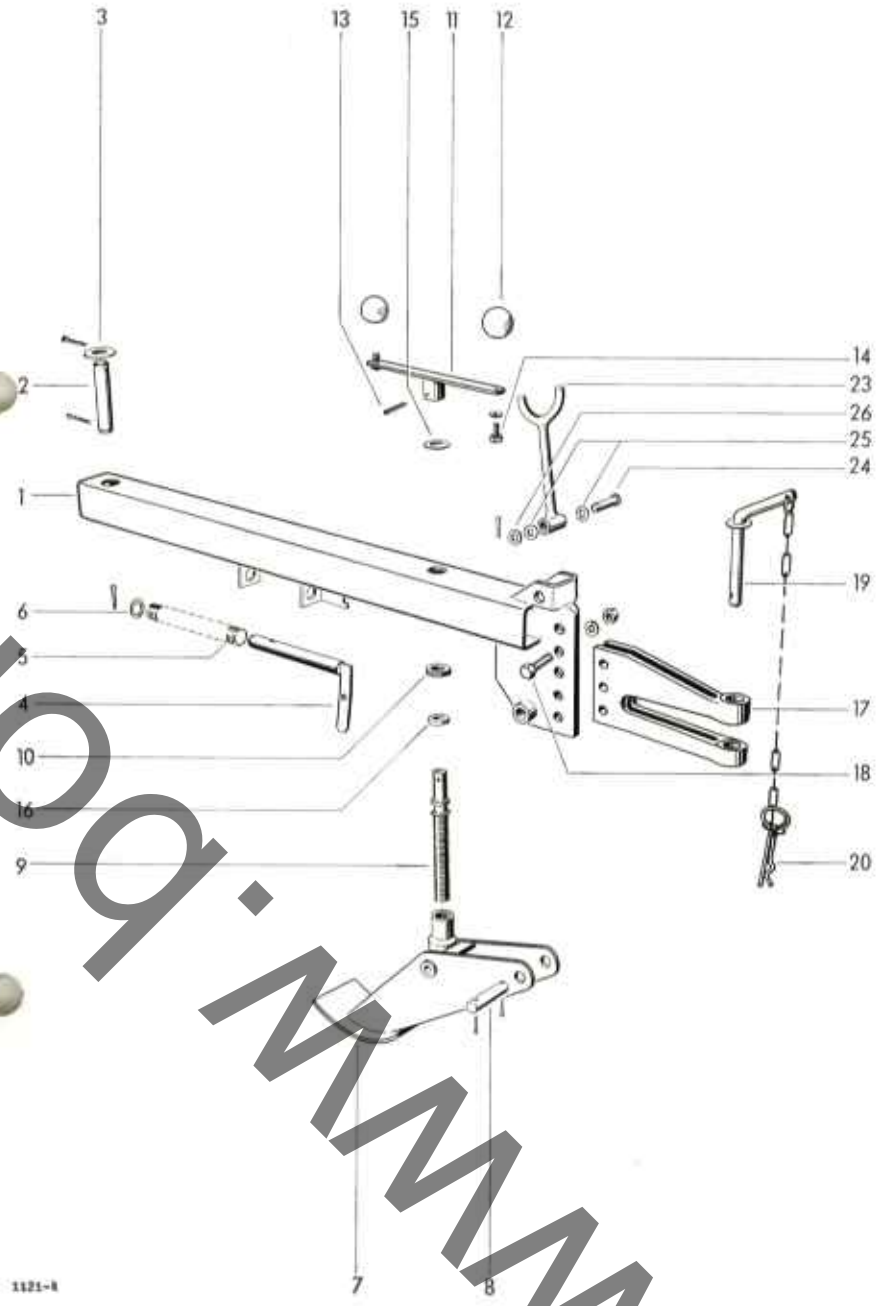

www.bomhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Schwungscheibe mit Kupplung	
1	1121.14.01.01	Schwungscheibe kpl. mit Nr. 2+18	1
2*	1116.14.02.03	Reibbelag mit Nr. 18	3
3	0701.10	Kupplungsscheibe	1
4	1116.14.02.33	Mitnehmer mit Nr. 20	1
5	M7x50		
	DIN 931-8.8	6kt-Schraube	1
	M 7 DIN 934-8	6kt-Mutter	1
	A 7 DIN 127	Federring	1
6	0324.31	Ausgleichsscheibe	1
7	6207 RS DIN 625	Rillenkugellager	1
8	0327.88	Distanzring	1
9	0719.11	Lagerring	1
10	6207 DIN 625	Rillenkugellager	1
11	0325.90	Scheibe	1
12	M16x50		
	DIN 933-8.8	6kt-Schraube	1
	A 16 DIN 127	Federring	1
13	1116.14.02.15	Kupplungsplatte	3
14	0346.12	Kupplungsfeder	1
15	1116.14.02.19	Ausgleichsscheibe	4
16	0323.21	Flanschzapfen	1
17	M8x55		
	DIN 931-8.8	6kt-Schraube	8
	A 8 DIN 127	Federring	8
18*	–	Spezialkleber für Nr. 1 u. 2	
19	0325.98	Anlaufscheibe	1
20	0380.15	Scherstiftbuchse	1

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Getriebe	
1-41	1121.14.05.00	Getriebe (ersetzt 1121.14.02.00)	1
1	1121.14.02.01	Getriebegehäuse kpl. mit Nr. 2	1
2	0315.67	Laufbuchse	2
3	0307.81	Ritzelwelle	2
4	6208 DIN 625	Rillenkugellager	2
5	80x2,5 DIN 472	Sicherungsring	2
6	0325.66	Scheibe 1 mm dick; n. Bedarf	
7	0325.18	Scheibe 1,5 mm dick; n. Bedarf	
8	40x80x10 BAFG	Radialdichtring	2
9	0307.55	Tellerrad	1
10	0307.63	Tellerrad	1
11	0325.82	Ausgleichsscheibe 0,05; 0,1; 0,3 mm dick; n. Bedarf	
12	M8x30 DIN 7984-8.8 A 8 DIN 127	Zylinderschraube Inbus-plus Federring	12 12
13	320 14x DIN 720	Kegelrollenlager	1
14	1121.14.02.20	Ölfangring	1
15	302 10A DIN 720	Kegelrollenlager	1
16	0320.20	Gewindebolzen	1
17	1121.14.05.60	Sicherungsblech	1
18	0719.07	Getriebehals	1
19	0307.56	Ritzelwelle	1
20	302 10A DIN 720	Kegelrollenlager	1
21	6209 ZJV	Nilosring	1
22	6209-2RS DIN 625	Rillenkugellager	1
23	0325.68	Scheibe	1
24	KM 9	Nutmutter	1
25	MB 9	Sicherungsblech	1
26	0325.86	Ausgleichsscheibe 0,2; 0,5; 0,05 mm dick; n. Bedarf	
26a	0328.32	Ausgleichsscheibe	
27	M12x30 Tensilock	Sicherungsschraube	6
28	1121.14.05.40	Deckel mit Nr. 29	1
29	162x190x12 BA	Radialdichtring	1
30	A6,5x9,5 DIN 7603	Dichtring Leder	1
31	M6x16 DIN 7985	Linsenschraube	1
32	0730.32	Kurbel mit Nr. 32a	1
32a	M12x80 DIN 933-8.8 M 12 DIN 934-8	6 kt-Schraube 6 kt-Mutter	1 1
33	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	8
33a	1121.14.05.64	Sicherungsblech	4
34	M18x1,5 Keg. DIN 906-5.8	Verschlußschraube mit Magnetbolzen	1
35	M18x1,5 Keg. EV 1002	Entlüfter	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
36	63x80x0,1 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
37	63x80x0,3 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
38	63x80x1 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
39	70x90x0,1 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
40	70x90x0,3 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
41	1121.14.02.19	Distanzscheibe	1
42	1121.14.51.01	Sicherungsblech	3
43	M12x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	6
44	M16x1,5x60 DIN 912-8.8	Zylinderschraube	4
	M16x1,5 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 16 DIN 127	Federring	4
44a	1121.14.51.13	Hülse	4
		Raffer-Antriebsgelenk	
45	0336.42	Mitnehmer	1
46	M16x70 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	1
47	1121.14.06.03	Sicherungsblech	1
48	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
49-53	1121.14.06.07	Kreuzgelenk kpl.	1
49	21.02.00	Kreuzgarnitur mit Nr. 50	1
50	27x1,5 DIN 472	Sicherungsring	4
51	0714.79	Flanschgabel	1
52	0714.80	Gelenkgabel	1
53	M16x50 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	A 16 DIN 127	Federring	1
		Aufsammler-Antriebsgelenk	
54	0336.43	Mitnehmer	1
55	M16x70 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	1
56	1121.14.06.08	Sicherungsblech	1
57	M10x40 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	3
58	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
59	A M10 DIN 439-04	6 kt-Mutter	3
60	GCZ 57s	Gelenkscheibe	1
		Pleuellager	
61	0719.37	Pleuelkopf	1
62	22207 HL DIN 635	Pendelrollenlager	1
63	72x2,5 DIN 472	Sicherungsring	1
64	C45x72x10 DIN 3760	Wellendichtring	1
65	0328.22	Scheibe	1
66	M12x30 LH DIN 912-8.8	Zylinderschraube	1
67	1121.14.04.07	Verschlußstopfen	1

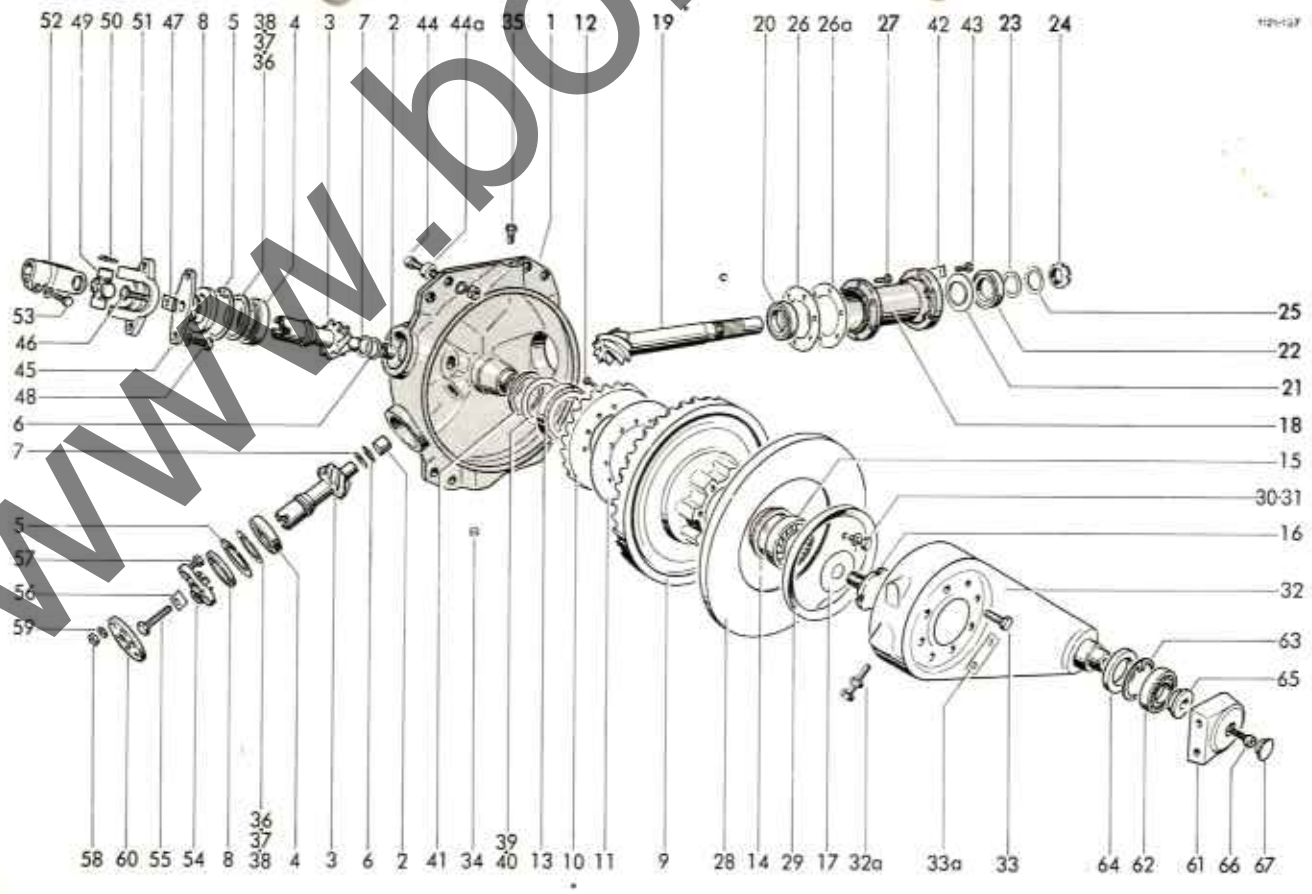

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Gelenkwelle	
1-20	1105.12.04.01	Gelenkwelle	1
1	12.10.00	Aufsteckgabel mit Nr. 2-4	2
2	3x20 DIN 1481	Spannhülse	2
3	66.01.00	Druckfeder	2
4	65.01.00	Schiebestift	2
5	12.00.00	Kreuzgarnitur mit Nr. 6+7	2
6	12.00.50	Sicherungsring	8
7	B M8x1 DIN 71412	Kegelschmiernippel	2
8	12.38.00	Innengabel	1
9	10x75 DIN 1481	Spannhülse	2
10	75.25.15	+ Profilrohr 1b	1
11	75.35.15	+ Profilrohr 2a	1
12	12.39.00	Innengabel	1
13	80.38.02	+ Innenschutzrohr	1
14	84.10.05	Schutztrichter Länge 115 mm	2
15	82.83.00	Nutenring	2
16	82.86.01	Kugelhaltering	2
17	82.83.02	Haltering	2
18	82.83.01	Schiebering	2
19	82.36.03	Haltekette	1
20	80.39.02	+ Außenschutzrohr	1
21*	1105.12.91.00	□ Gelenkwelle	1

+ Rohrlänge angeben
□ Sonderausführung (staubgeschützt) auf Anfrage

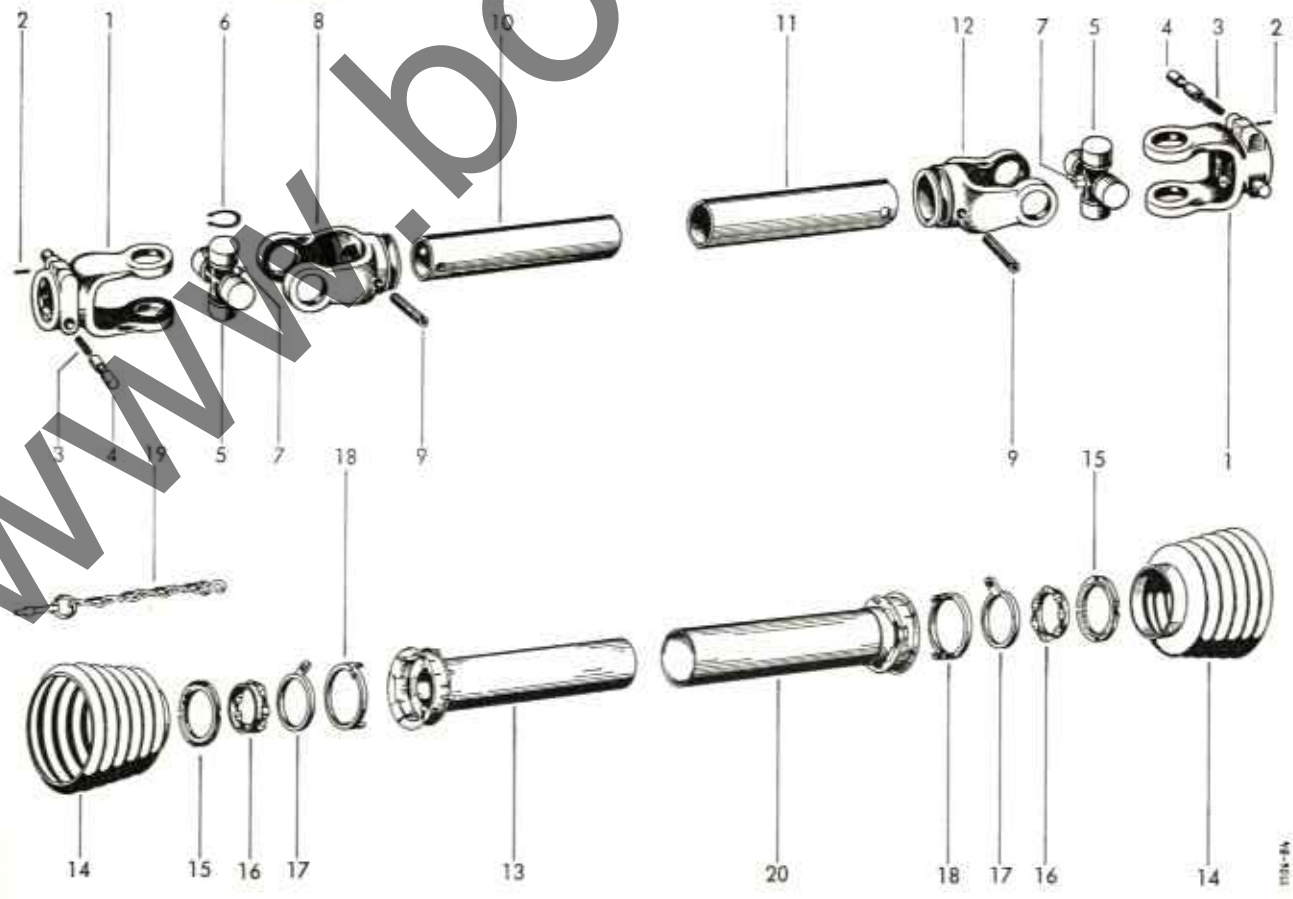

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Sonderzubehör	
		Weitwinkel-Gelenkwelle	
1-26	1115.12.90.01	Weitwinkel-Gelenkwelle	1
1	22.10.10	Aufsteckgabel mit Nr. 2-4	2
2	66.01.00	Druckfeder	2
3	65.01.00	Schiebestift	2
4	4x20 DIN 1481	Spannhülse	2
5	22.00.00	Kreuzgarnitur mit Nr. 6+7	4
6	62.25.00	Sicherungsring	16
7	B M8x1 DIN 71412	Kegelschmiernippel	6
8	22.41.00	Flanschgabel	2
9	60.68.01	Gleitscheibe	4
10	90.01.01	Führungsscheibe	2
11	22.41.01	Flanschgabel	2
12	M8x30 DIN 931-8.8	6kt-Schraube	12
	M 8 DIN 934-8	6kt-Mutter	12
13	22.11.10	Innengabel für Profil 1b GA	1
14	10x75 DIN 1481	Spannhülse	2
15	75.25.95	+ Profil 1b GA	1
16	75.36.15	+ Profil 2a G	1
17	22.12.10	Innengabel für Profil 2a G	1
18-24	82.123	— Innere Schutzhälfte	1
19-25	82.124	△ Äußere Schutzhälfte	1
18	80.38.02	+ Innenschutzrohr	1
19	82.83.01	Schiebering	2
20	82.83.02	Haltering	2
21	82.86.01	Kugelhaltering mit Kugeln	2
22	82.83.00	Nutenring	2
23	82.84.09	Schutztrichter	2
24	82.84.10	Schutztrichter	2
25	80.39.02	+ Außenschutzrohr	1
26	82.36.03	Haltekette	1

+ Länge angeben
— Länge und für „82.84.09" und „82.84.10" angeben
△ Länge und für „82.84.09" und „82.84.10" angeben

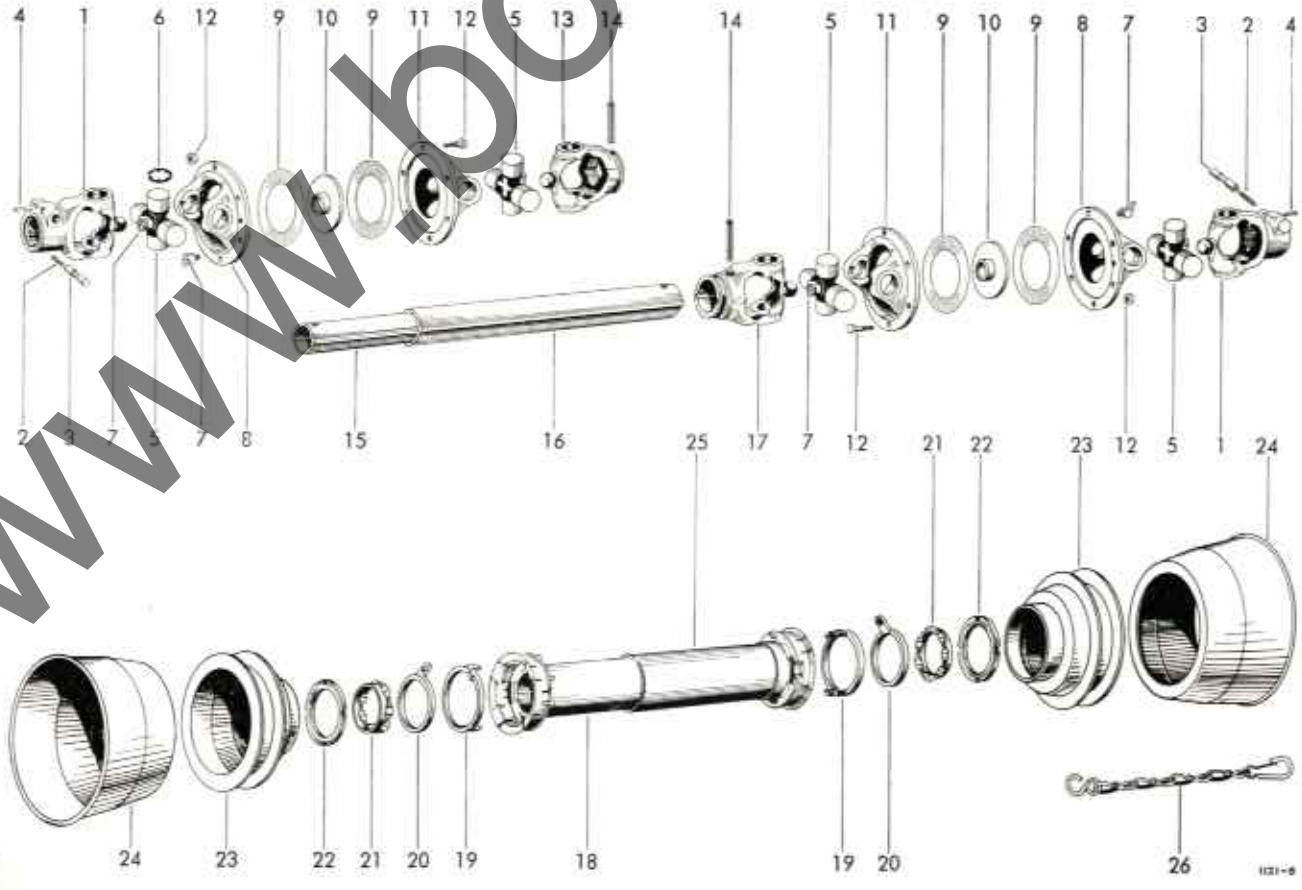

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Rollenkolben	
1	1122.16.02.01	Kolbenkörper	1
2	1122.16.04.01	Messer	1
3	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	10,5 DIN 7349	Scheibe	4
	A 10 DIN 127	Federring	4
4	1121.16.05.01	Laufrolle	4
5	30x55 LSTO	Nilosring	4
6	0328.23	Dichtscheibe	4
7	ML 2963 AV	Nilosring	4
8	B M 18 DIN 439-06	6 kt-Mutter	4
	A 18 DIN 127	Federring	4
9	1121.16.06.03	Rolle kpl.	1
10	25x1,2 DIN 471	Sicherungsring	1
11	1121.16.07.01	Räumholz	1
12	0340.25	Druckfeder	1
13	1122.16.08.01	Stange	1
14	1122.16.08.09	Bolzen	1
15	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
16	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 12 DIN 127	Federring	2

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
17	RNA 4908 2 RS	Nadellager	2
18	IR 40x48x40	Innenring	2
19	62x2 DIN 472	Sicherungsring	4
20	0328.09	Filzring	2
21	0325.45	Scheibe	2
22	0328.17	Scheibe 0,5 mm dick, nach Bedarf	
23	0328.18	Scheibe 1 mm dick, nach Bedarf	
24	40x1,75 DIN 471	Sicherungsring	2
25	1121.16.09.09	Stopfen	2
26	1122.16.11.01	Kolbenseitenblech	1
27	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
28	0328.14	Scheibe	5
29	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	9 DIN 126	Scheibe	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
30	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	6.6 DIN 126	Scheibe	1

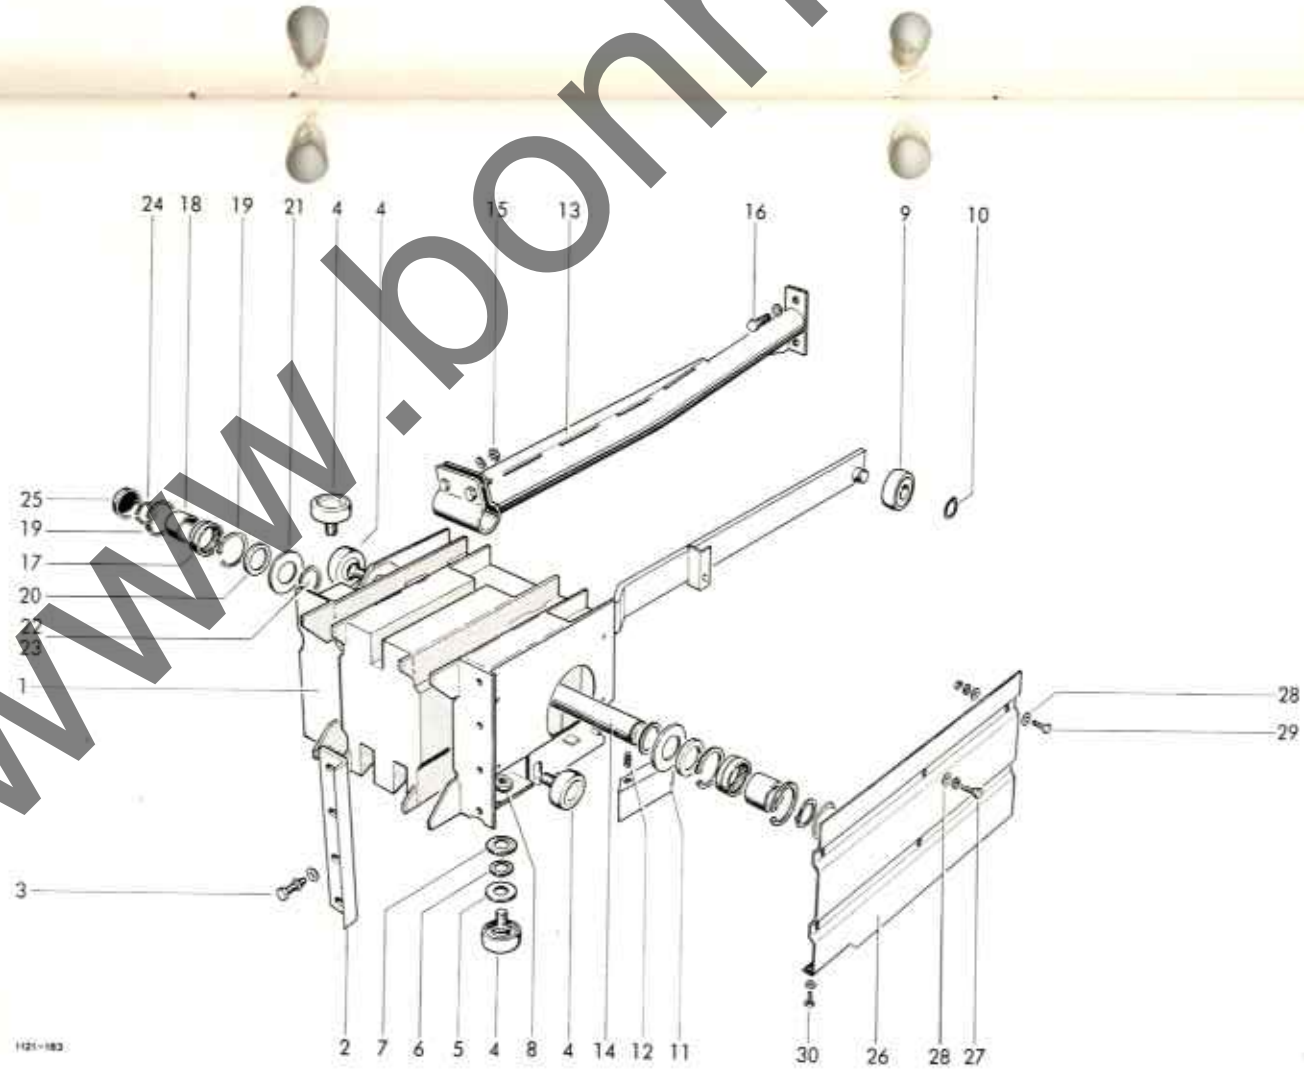

www.bonhof.com

Raffer- und Querförderantrieb

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
1	0719.13	Lager	2
2	6210 RS DIN 625	Rillenkugellager	2
3	6207 RS DIN 625	Rillenkugellager	2
4	6208 2 RS DIN 625	Rillenkugellager	2
5	50x62x0,1 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
6	50x62x0,3 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
7	40x50x0,2 DIN 988	Paßscheibe	20
8	40x1,75 DIN 471	Sicherungsring	2
9	0307.77	Kegelritzel	2
10	0307.76	Kegelrad	2
11	80x2,5 DIN 472	Sicherungsring	2
12	0710.54	Flanschlager	1
13	0712.16	Stehlager	1
14	6208 2 RS DIN 625	Rillenkugellager	2
15	0307.74	Kegelrad	2
16	13x30 DIN 7346	Spannhülse	2
17	40x50x0,1 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
18	40x50x0,3 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
19	1121.20.03.01	Stirnrad	1
20	1121.20.03.06	Klemmscheibe	1
21	M8x30 DIN 6912-8.8	Zylinderschraube	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
22	1122.20.04.08	6 kt-Welle	1
23	A 28 DIN 705	Stellring	1
24	A M8x20 DIN 914-10.9	Gewindestift	1
25	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
26	1122.20.04.05	6 kt-Welle	1
27	25x1,5 DIN 471	Sicherungsring	2
28	M10x45 Tensilock	Sicherungsschraube	4
29	M10 Tensilock	Sicherungsmutter	4
30	M10x20 Tensilock	Sicherungsschraube	4
31	M12x32 DIN 610-8.8	6 kt-Paßschraube	4
32	M 12 Tensilock	Sicherungsmutter	4
33	1121.20.51.14	Sperrblech	1
34	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Nadelsteuerung	
1-3	1121.22.02.01	Nadelzugstange kpl.	1
1	1121.22.02.02	Zugstange	1
2	M 20 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
3	0728.02	Gabel	1
4	0325.18	Scheibe	1
5	1116.26.51.06	Bolzen	1
6	6x40 DIN 1481	Spannhülse	1
7	5x45 DIN 94	Splint	2
8	8x45 DIN 1481	Spannhülse	1
		Ballenzähler und Zubehör	
9	1101.22.01.45	Ballenzähler	1
10	1101.22.01.49	Schlüssel zum Ballenzähler	1
11	1101.22.01.59	Federhebel zum Ballenzähler	1
12	M4x10 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	4
	4,3 DIN 125	Scheibe	4
	A M 4 DIN 439-04	6 kt-Mutter	4
13	1121.22.90.06	Halter für Garnmaschinen	1
	1122.29.90.08	Halter für Drahtmaschinen	1
14	A M6x16 DIN 7985	Linsenschraube	2
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	6,6 DIN 126	Scheibe	2
	A 6 DIN 127	Federring	2
		Gefederte Binderauslösung	
15-18	1121.22.12.01	Blattfeder kpl.	1
15	–	Blattfeder nicht einzeln lieferbar	1
16	1121.22.12.02	Lagerflansch	1
17	0316.19	Laufbuchse	2
18	1121.22.12.11	Halter	1
19*	6x20 DIN 660	Halbrundniet zu Nr. 16+18	4
20-23	1121.22.12.17	Auslöseantrieb kpl.	1
20	1121.22.12.18	Zackenrad	1
21	0362.20	Transportrolle	1
22	0328.24	Scheibe	1
23	4x28 DIN 1481	Spannhülse	1
24-28	1121.22.12.26	Längenregler kpl.	1
24	1305.22.04.31	Reglerschraube	1
25	0720.01	Sterngriff-Mutter	1
26	0346.05	Feder	1
27	A 10 DIN 137	Federscheibe	1
28	A 10,5 DIN 125	Scheibe	1
29	1121.22.12.51	Platte	1
30	1121.22.12.52	Platte	1
31	M8x35 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
32	1121.22.12.39	Schaltstange	1
33	0341.07	Zugfeder	1
34	1105.22.11.13	Riegel	1
35	19 DIN 433	Scheibe	1
36	5x30 DIN 94	Splint	1
37	1121.22.12.47	Winkel	1
38	M10x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	1
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 10 DIN 127	Federring	1
39*	5 DIN 763	Kettenglied zu Nr. 33	1
40*	R 9 DIN 440-St	Scheibe zu Nr. 33	2
41*	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter zu Nr. 33	1

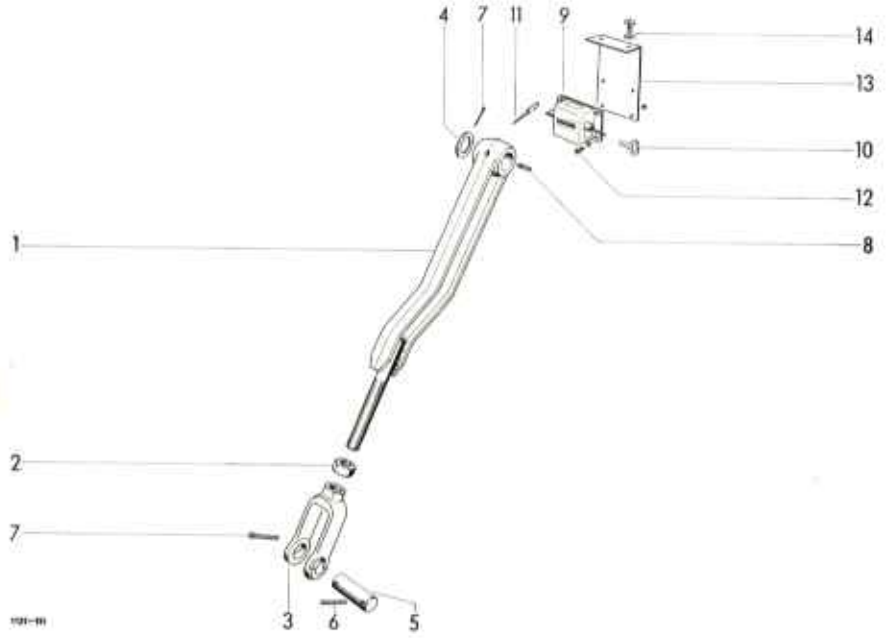

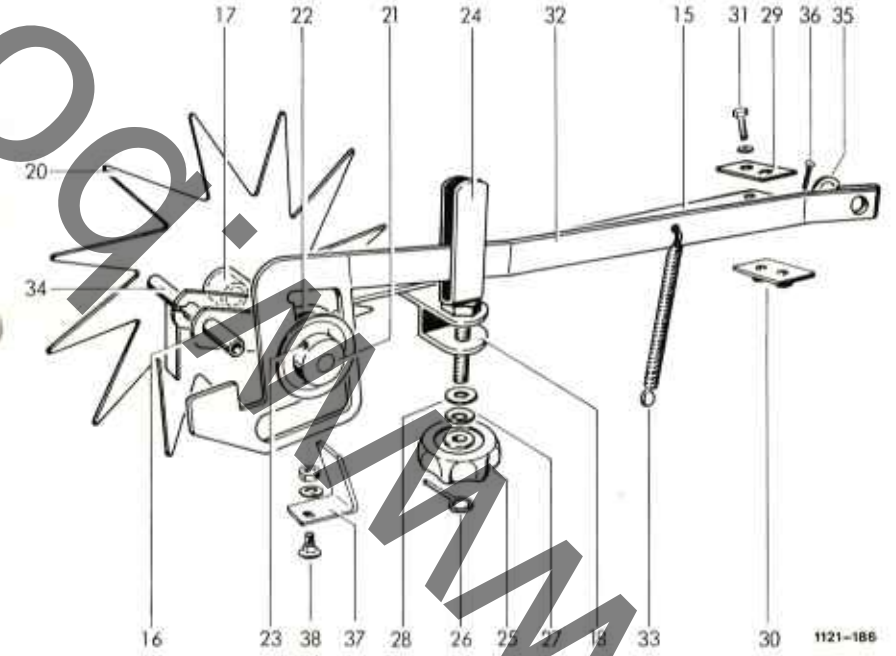

www.bonnot.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Binderkupplung	
1-6	1121.25.02.01	Binderantriebsrad kpl.	1
1	–	Binderrad nicht einzeln lieferbar	
2	1121.25.02.06	Einsatz	1
3	M8x16 DIN 7991-8.8	Senkschraube	2
4	1121.25.02.08	Kurvenrolle	1
5	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
6*	D 6 DIN 71412	Einschlagnippel zu Nr. 1	1
7-11	1121.25.02.14	Kupplungsfeder kpl.	1
7	0344.68	Blattfeder	1
8	1121.25.02.08	Kurvenrolle	1
9	9 DIN 126	Scheibe	1
10	8.4 DIN 7349	Scheibe	1
11	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
12	1121.25.02.23	Mitnehmer kpl. mit Nr. 13+14	1
13	0315.97	Laufbuchse	1
14	C 6 DIN 71412	Einschlagnippel	1
15	M12x40 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
16	8x45 DIN 1481	Spannhülse	1
17	1121.25.02.33	Arretierhebel kpl. mit Nr. 19	1
18	A 6 DIN 71412	Einschlagnippel	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
19	1121.25.02.38	Bolzen	1
20	5x30 DIN 94	Splint	2
21	0324.04	Scheibe	1
22	1121.25.02.43	Hebel	1
23	19 DIN 433	Scheibe	1
24	0341.48	Zugfeder	1
25	A10x8x32 DIN 6885	Paßfeder	1
26	1121.25.02.56	Bolzen kpl. mit Nr. 27+28	1
27	1121.25.02.08	Kurvenrolle	1
28	9 DIN 126	Scheibe	1
		Bindersperrfeder	
29	1121.25.03.01	Federträger	1
30	0344.55	Blattfeder	1
31	1121.25.03.07	Federlasche	1
32	0340.03	Druckfeder	1
33	M10x90 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 10 DIN 936-8	6 kt-Mutter	2
	11,5 DIN 126	Scheibe	1
34	M10x35 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
35	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
36	11,5 DIN 126	Scheibe	3
37	0320.72	Sicherungsmutter	2

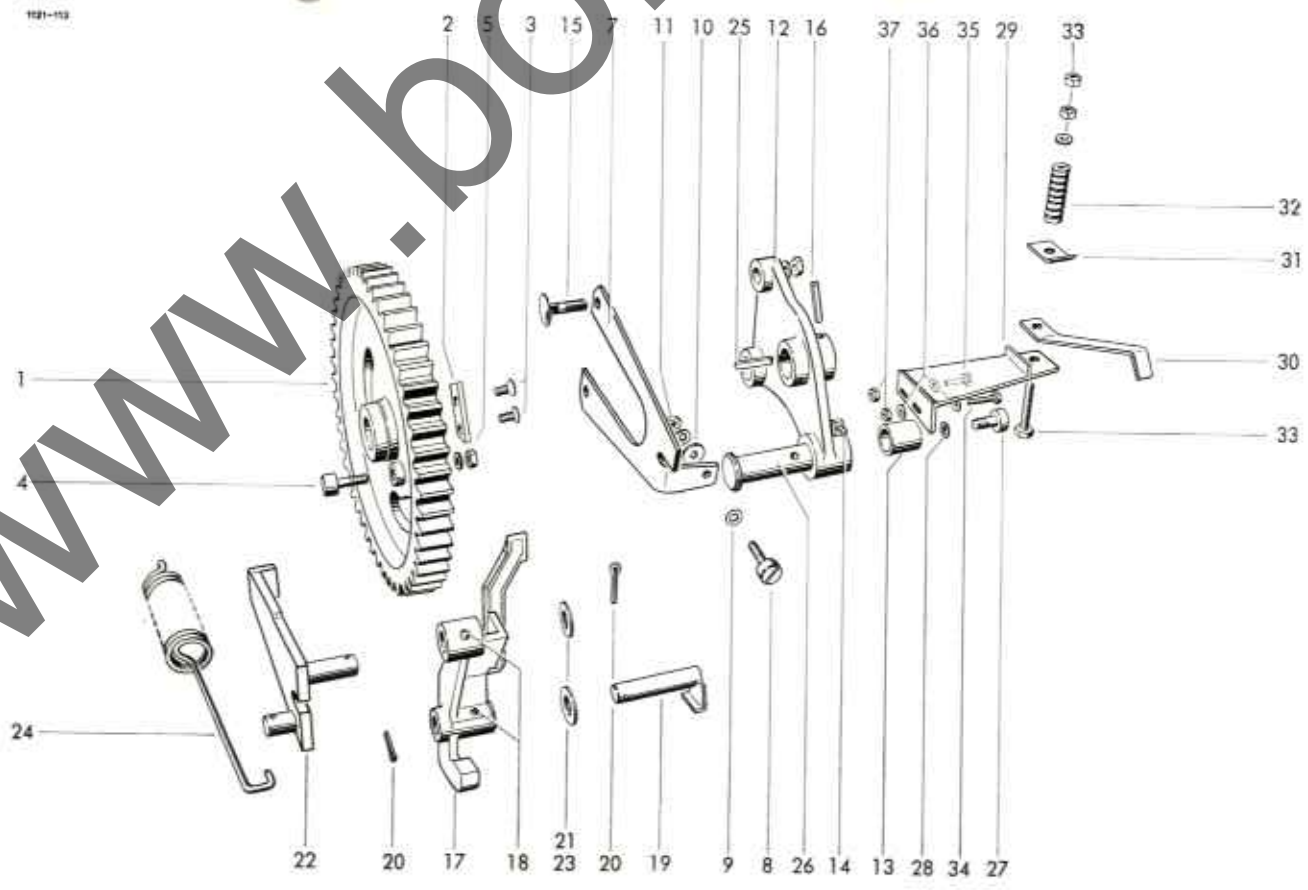

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Lagerrahmen für Garnbinder	
1	1121.21.01.01	Stützlager mit Nr. 2	1
2	0315.76	Laufbuchse	1
3	1121.21.01.07	Lagerstütze	1
4	1121.21.01.12	Binderrahmen-Halter	1
5	1122.21.01.13	Binderrahmen-Halter	1
6	1121.21.51.02	Beilage 2 mm dick; n. Bedarf	1
7	1121.21.51.03	Beilage 1 mm dick; n. Bedarf	1
8	M10x25 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
9	11 DIN 126	Scheibe	7
10	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	7
11	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	5
12	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
13	M 8 Stover-8	Sicherungsmutter	2
14	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
		Garnsteuerung	
15	1122.22.07.48	Gestänge kpl. mit Nr. 16-20	1
16	1121.25.02.08	Kurvenrolle	1
17	9 DIN 126	Scheibe	1
18	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
19	5x32 DIN 94	Splint	2
20	22 DIN 126	Scheibe	2
21	1121.22.01.14	Garnanleger	2
22	1121.22.01.18	Lagerscheibe	2
23	1121.22.01.19	Garnführungsplatte	2
24	M8x30 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	9 DIN 126	Scheibe	2
25	0320.71	Sicherungsmutter	2
26	M8x20 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
27	0320.91	Stiftschraube	2
28	ASL 13 DIN 71802	Winkelgelenk	2
29	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
30	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
31	M 8 links DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
32	0346.17	Garnsperrfeder	2
33	M8x30 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
34	1121.22.01.33	Scheibe	4
35	1121.22.01.34	Scheibe	2
36	1109.22.01.37	Garnabzugsplatte	2
37	M6x20 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	4
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 6 DIN 127	Federring	4
38	0341.11	Zugfeder	1

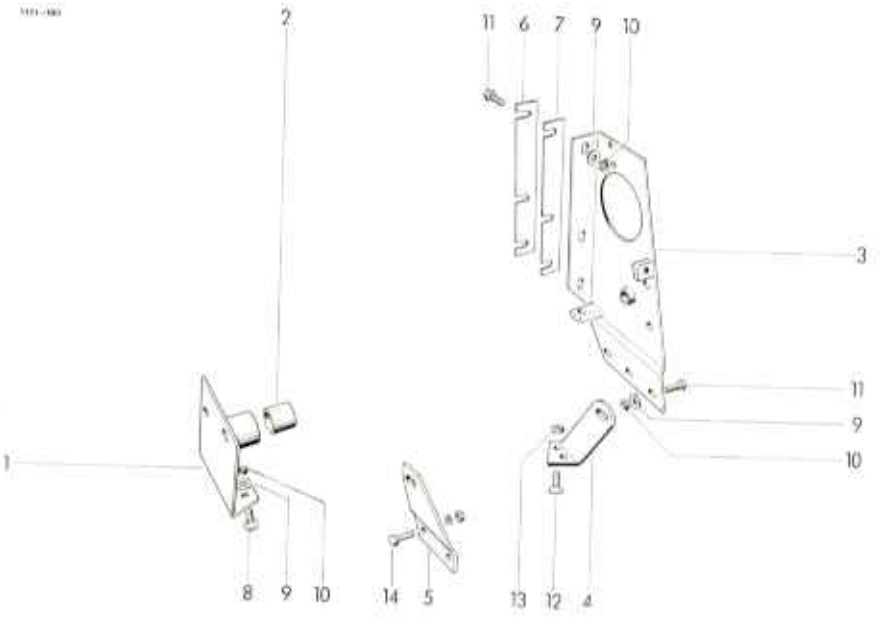

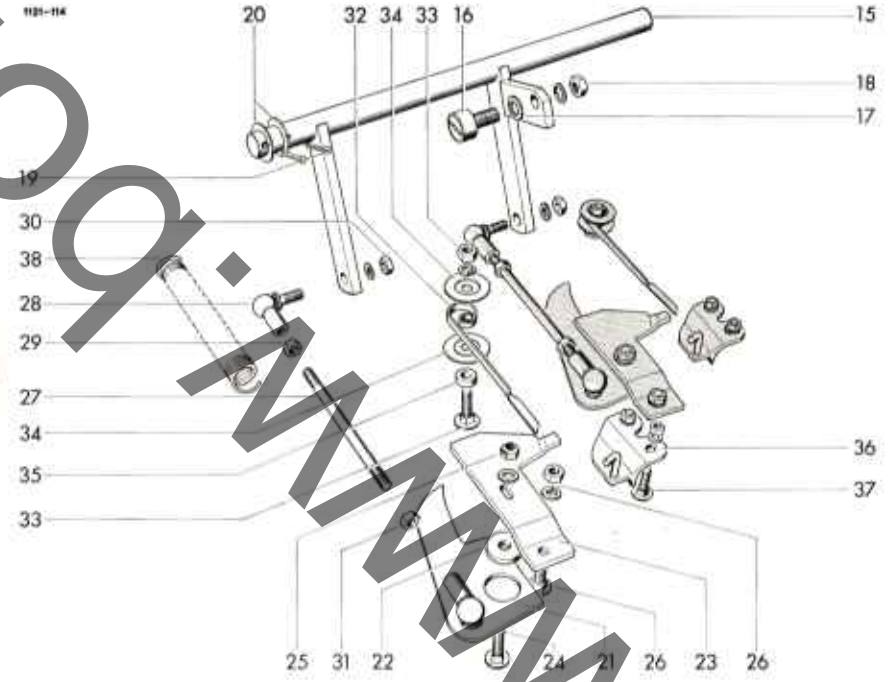

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Nadelschwinge	
1	1122.22.03.01	Nadelschwinge kpl. mit Nr. 2+3	1
2	0315.46	Laufbuchse	2
3	0315.39	Laufbuchse	1
4	1121.22.03.12	Lagerflansch	2
5	26 DIN 126	Scheibe	2
	6x40 DIN 94	Splint	2
6	M8x35		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube	1
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
6a*	M8x20		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube zu Nr. 4	7
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	7
	A 8 DIN 127	Federring	7
		Garnbindernadel	
7	1115.22.08.23	Nadel kpl. mit Nr. 8+9	2
8	0326.02	Nadelrolle	2
9	1101.22.08.18	Bolzen	2
10	M10x30		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube	4
11	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	4

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Garnführung	
1	1121.22.05.01	Doppelöse	2
2	A M6x16		
	DIN 7985-4.8	Linsenschraube	4
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 6 DIN 127	Federring	4
3	1115.22.16.13	Garnführungshalter kpl. mit Nr. 4+5	1
4	0361.08	Garnführungsöse	9
5	20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	9
6	M6x16		
	DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 6 DIN 127	Federring	2
7	1101.22.16.01	Garnspannfeder	1
8	1105.22.16.30	Garnspannfeder	1
9	1121.22.05.22	Anschlußwinkel	1
10	M8x20		
	DIN 603-8.8	Flachrundschraube	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
11	1121.22.05.29	Garnführungshalter kpl. mit Nr. 4, 5, 12	1
12	1121.22.05.30	Halter	2
13	1121.22.05.38	Garnführungshalter kpl. mit Nr. 4, 5, 12	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
14	M6x20		
	DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	6,4 DIN 125	Scheibe	4
	A 6 DIN 127	Federring	4
15	1122.22.05.51	Ösenhalter kpl. mit Nr. 4, 5, 16	1
16	1122.22.05.52	Ösenhalter	1
17	M6x16 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	6,4 DIN 125	Scheibe	2
	A 6 DIN 127	Federring	2
		Garnbremse	
18-23	1116.22.14.00	Garnbremse	1
18	1116.22.14.01	Lochplatte	1
19	1116.22.14.05	Andruckplatte	1
20	0340.38	Druckfeder	2
21	M 6 DIN 315	Flügelmutter	2
22	R 7 DIN 449	Scheibe	2
23	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	6,6 DIN 126	Scheibe	1

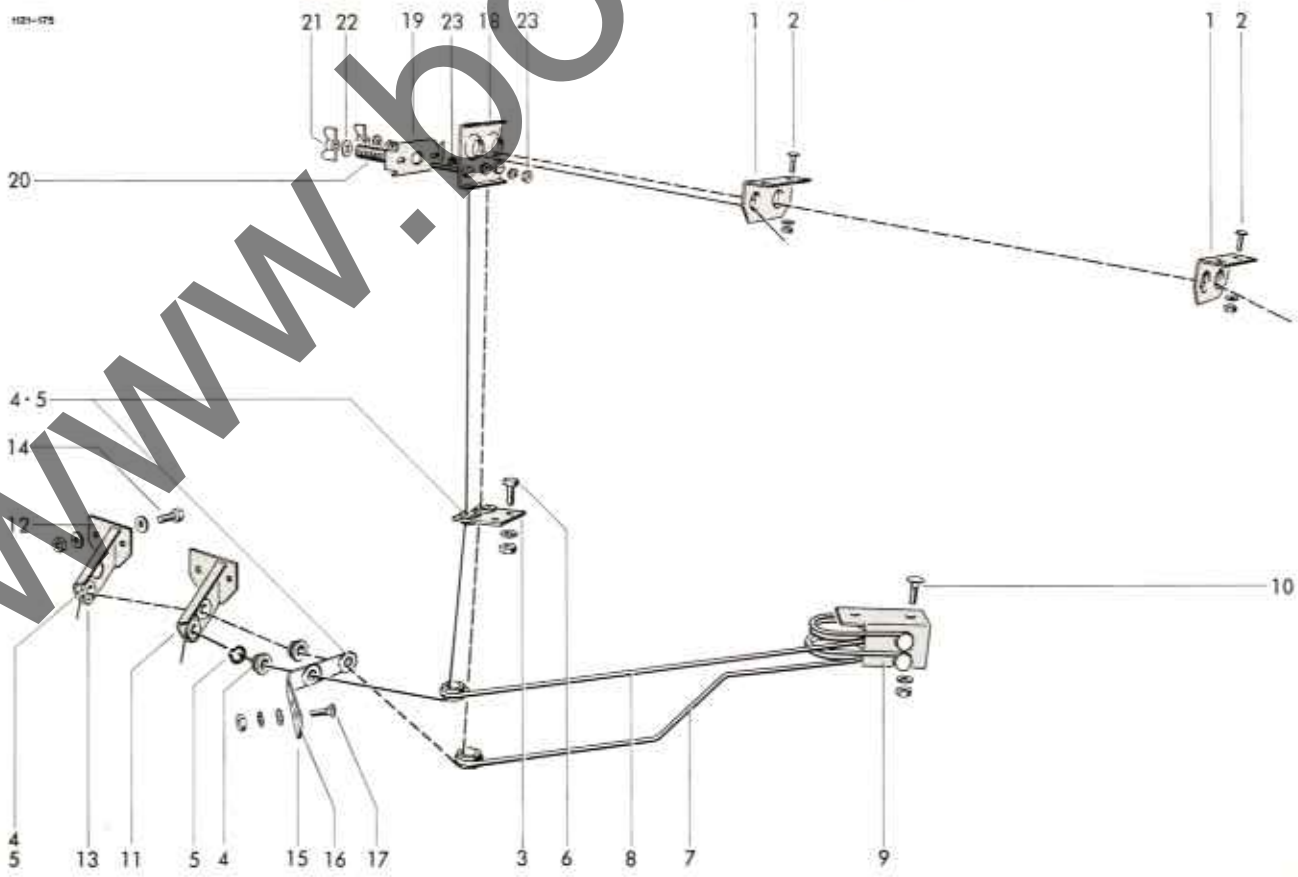

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Knüpferapparat	
1-41	1121.23.00.00	Knüpferapparat	2
1-16	1121.23.01.00	Garn-Binderrahmen	2
1	–	Binderrahmen nicht einzeln lieferbar	
2	M10x35 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	A 10 DIN 127	Federring	4
3	CR 1/8" DIN 71412	Kegelschmiernippel	2
4	10x16 DIN 1481	Spannhülse	2
5	0315.57	Laufbuchse	2
6	16h 11x50x40 DIN 1434	Bolzen	2
7	4x28 DIN 1481	Spannhülse	2
8	1105.23.01.14	Garngegenhalter	2
9*	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 8	2
	A 6 DIN 127	Federring	2
10	0344.19	Blattfeder	2
11	0340.01	Druckfeder	2
12	M10x45 DIN 939-8.8	Stiftschraube	2
	NM 10 DIN 980-8	Sicherungsmutter	2
13	0764.15	Knüpferbuchse	2
14	0313.15	Lagerbuchse	8
15	14x26x4,6	Axiallager	2
16	WC 12 DU	Anlaufscheibe	2
17-21	1101.23.02.00	Knüpfer mit Kegelrad	2
17	1101.23.02.01	Knüpfer mit Nr. 18+19	2
18	1101.23.02.05	Knüpferzunge	2
19	5x16 DIN 1481	Spannhülse	2
20	0764.04	Kegelrad	2
21	5x28 DIN 1481	Spannhülse	2
22-28	1105.23.03.00	Garnhalter mit Kegelrad	2
22	1101.23.03.01	Garnhalter mit Nr. 23+24	2
23	0364.03	Messer	2
24	M6x8 DIN 84	Zylinderschraube	2
25	0364.29	Garnhalterklammer	2
26	0764.04	Kegelrad	2
27	5x28 DIN 1481	Spannhülse	2
28	0344.72	Blattfeder	2
29	0344.56	Garnhalterfeder	2
30-36	1105.23.04.09	Spannhebel kpl.	2
30	1105.23.04.10	Winkelhebel kpl. mit Nr. 31	2
31	D 6 DIN 71412	Einschlagnippel	2
32	0326.14	Rolle	2
33	17 DIN 125	Scheibe	2
34	16x1 DIN 471	Sicherungsring	2
35	0320.25	6 kt-Schraube	2
36	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
37	0340.52	Druckfeder	2
38	M10x90 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	2
39	TL-2-201	Schutzstopfen	2
40	M10x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	11 DIN 126	Scheibe	2
	A 10,5 DIN 6797	Zahnscheibe	2
41	1109.23.04.14	Winkel	2

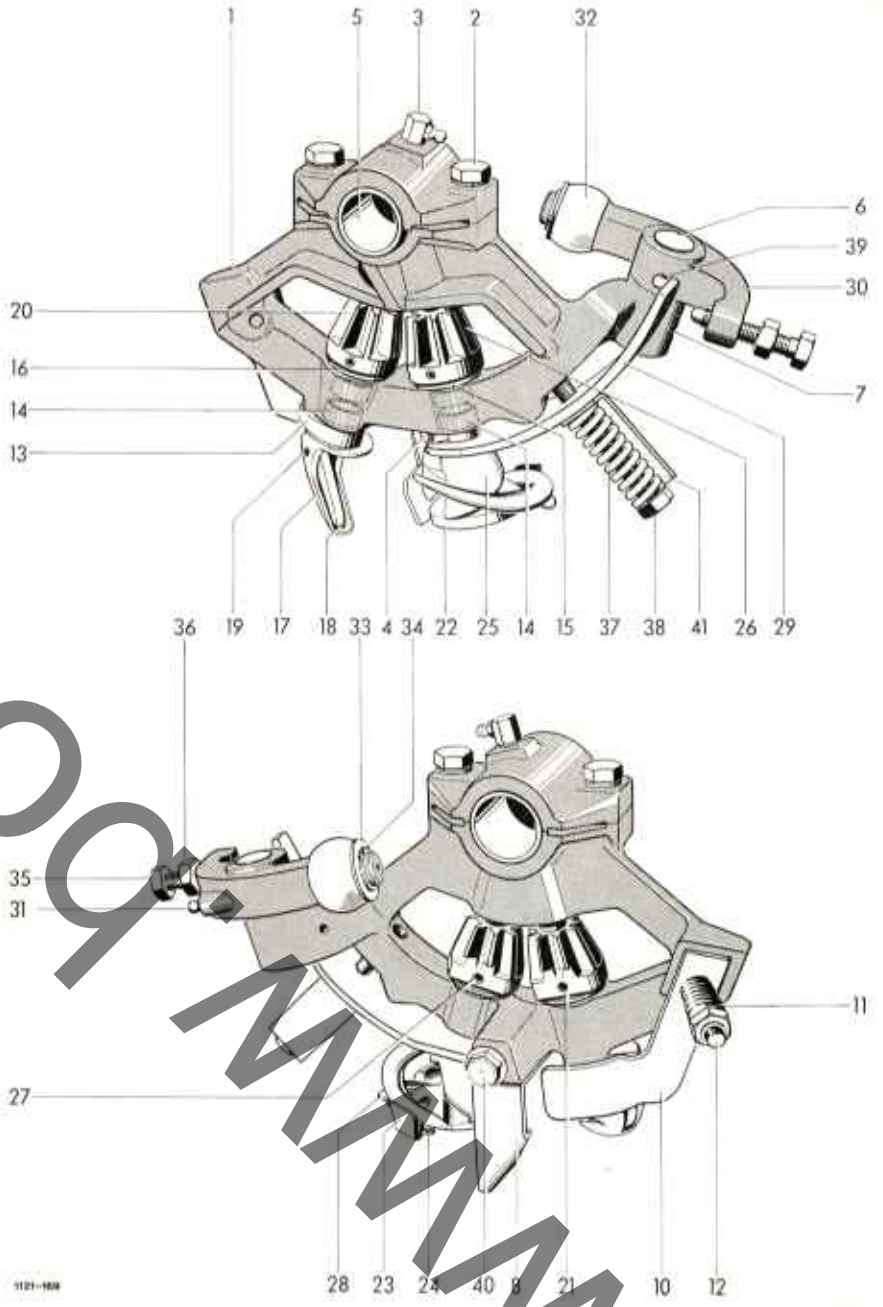

www.bonnhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Binderantriebswelle, Garn	
1	1122.25.01.01	Binderwelle	1
2	0762.35	Steuerscheibe	1
3	8x45 DIN 1481	Spannhülse	1
4	0765.23	Tellerrad	2
5	8x55 DIN 1481	Spannhülse	2
6	5x55 DIN 1481	Spannhülse	2
7	1121.25.01.08	Flanschlager mit Nr. 8+9	1
8	0315.76	Laufbuchse	1
9	C 8 DIN 71412	Einschlagnippel	1
10	1121.25.01.12	Stellring	1
11	8x45 DIN 1481	Spannhülse	1
12	0324.69	Scheibe 0,2 mm dick, nach Bedarf	
13	0324.68	Scheibe 0,5 mm dick, nach Bedarf	
14	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
15	M10x50 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
16	1122.25.01.14	Distanzring	1

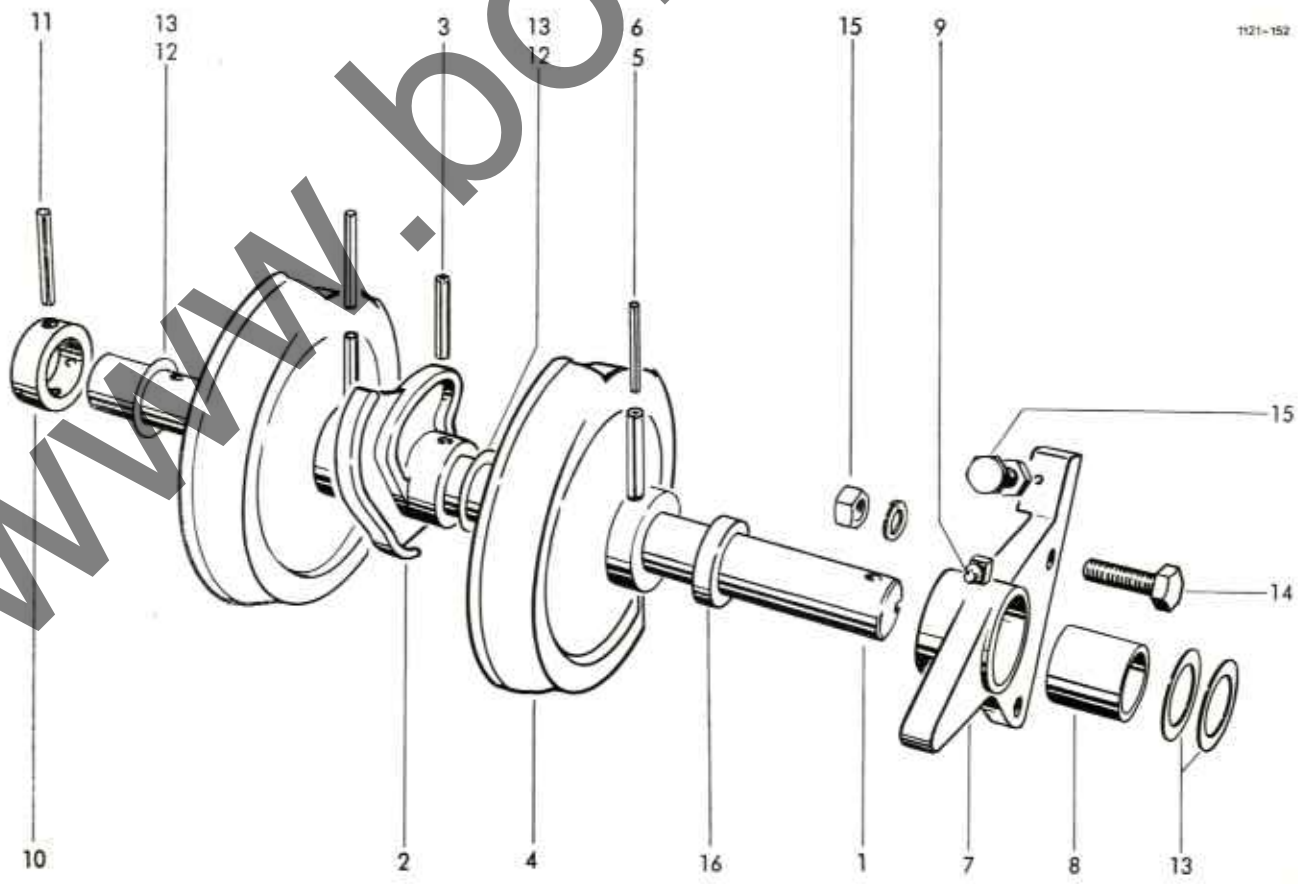

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Binderkupplung	
1-6	1121.25.02.01	Binderantriebsrad kpl.	1
1	–	Binderrad nicht einzeln lieferbar	
2	1121.25.02.06	Einsatz	1
3	M8x16 DIN 7991-8.8	Senkschraube	2
4	1121.25.02.08	Kurvenrolle	1
5	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
6*	D 6 DIN 71412	Einschlagnippel zu Nr. 1	1
7-11	1121.25.02.14	Kupplungsfeder kpl.	1
7	0344.68	Blattfeder	1
8	1121.25.02.08	Kurvenrolle	1
9	9 DIN 126	Scheibe	1
10	8.4 DIN 7349	Scheibe	1
11	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
12	1121.25.02.23	Mitnehmer kpl. mit Nr. 13+14	1
13	0315.97	Laufbuchse	1
14	C 6 DIN 71412	Einschlagnippel	1
15	M12x40 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
16	8x45 DIN 1481	Spannhülse	1
17	1121.25.02.33	Arretierhebel kpl. mit Nr. 19	1
18	A 6 DIN 71412	Einschlagnippel	2
19	1121.25.02.38	Bolzen	1
20	5x30 DIN 94	Splint	2
21	0324.04	Scheibe	1
22	1121.25.02.43	Hebel	1
23	19 DIN 433	Scheibe	1
24	0341.48	Zugfeder	1
25	A 10x8x32 DIN 6885	Paßfeder	1
26	1122.28.04.27	Bolzen	1
		Binderwellen-Positionierung	
27	1122.28.05.01	Haltebock	1
28	1122.28.05.06	Bolzen	1
29	1122.28.05.10	Bügel	1
30*	0316.96	Laufbuchse zu Nr. 29	2
31	0726.10	Rolle	1
32	18 DIN 126	Scheibe	1
33	4x30 DIN 94	Splint	1
34	1122.28.05.22	Schraube	1
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	R 9 DIN 440	Scheibe	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
35	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	R 9 DIN 440	Scheibe	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
36	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1
37	0341.55	Zugfeder	1

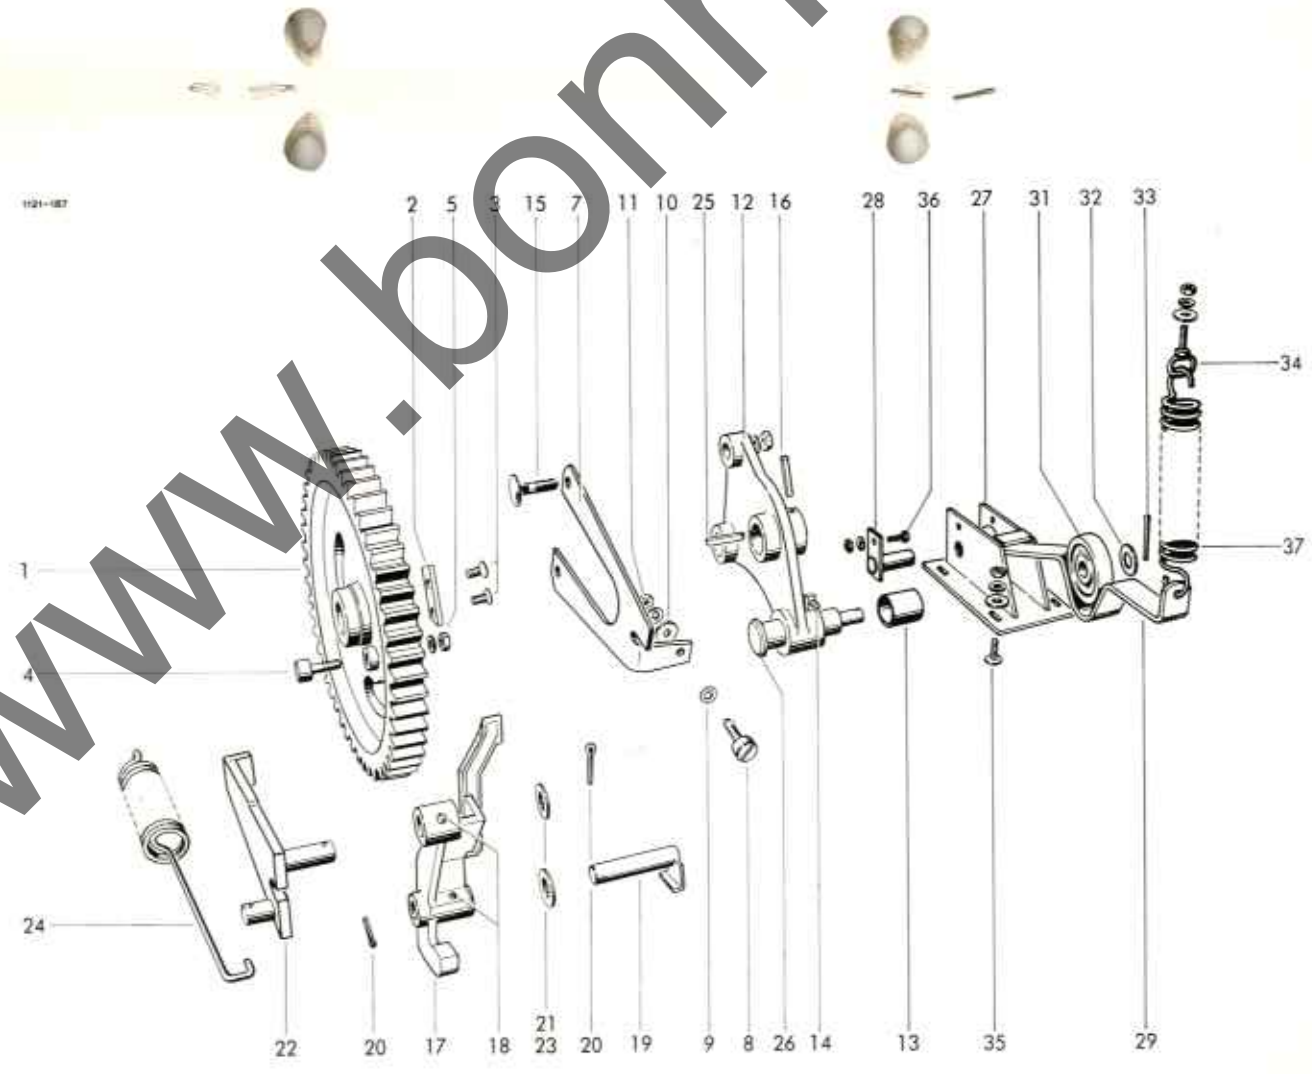

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Lagerrahmen für Drahtbindung	
1	1122.27.01.01	Stützlagerwand kpl. mit Nr. 2+3	1
2	0315.76	Laufbuchse	1
3	C 6 DIN 71412	Einschlagnippel	1
4	1121.21.01.07	Lagerstütze	1
5	1121.21.51.02	Beilage nach Bedarf	1
6	1121.21.51.03	Beilage nach Bedarf	1
7	M10x25 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
8	11 DIN 126	Scheibe	2
9	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	2
10	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
11	9 DIN 126	Scheibe	2
12	M 8 Stover-8	Sicherungsmutter	2
13	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	5
14	11 DIN 126	Scheibe	5
15	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	5
16	0324.70	Scheibe 1 mm dick, nach Bedarf, zu Nr. 6 oder 7	
		Binderantriebswelle, Draht	
17	1122.28.01.01	Binderwelle	1
18	1121.25.01.08	Flanschlager mit Nr. 19+20	1
19	0315.76	Laufbuchse	1
20	C 8 DIN 71412	Einschlagnippel	1
21	0324.30	Ausgleichscheibe 4 mm dick	1
22	0324.68	Scheibe 0,5 mm dick	3
23	1122.28.01.10	Lagerrahmen mit Nr. 24+25	1
24	BR 1/8" DIN 71412	Kegelschmiernippel	2
25	AR 1/8" DIN 71412	Kegelschmiernippel	1
26	0308.27	Kettenrad	1
27	6x40 DIN 1481	Spannhülse	1
28	3,5x40 DIN 1481	Spannhülse	1
29	1105.29.05.28	Welle	1
30	0766.14	Kegelrad	1
31	6x32 DIN 1481	Spannhülse	1
32	3,5x32 DIN 1481	Spannhülse	1
33	0766.15	Tellerrad	1
34	A 10 DIN 6886	Keil	1
35	1121.25.01.12	Stellring	3
36	8x45 DIN 1481	Spannhülse	3
37	5x45 DIN 1481	Spannhülse	1
38	1105.29.05.39	Spannschraube	1
39	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
40	1105.29.05.41	Rollenkette	1
41*	1105.29.05.42	gekr. Glied zu Nr. 40	
42*	1105.29.05.43	Innenglied zu Nr. 40	
43*	4102.48.02.02	Steckglied zu Nr. 40	
44	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 12 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
45	M10x50 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1

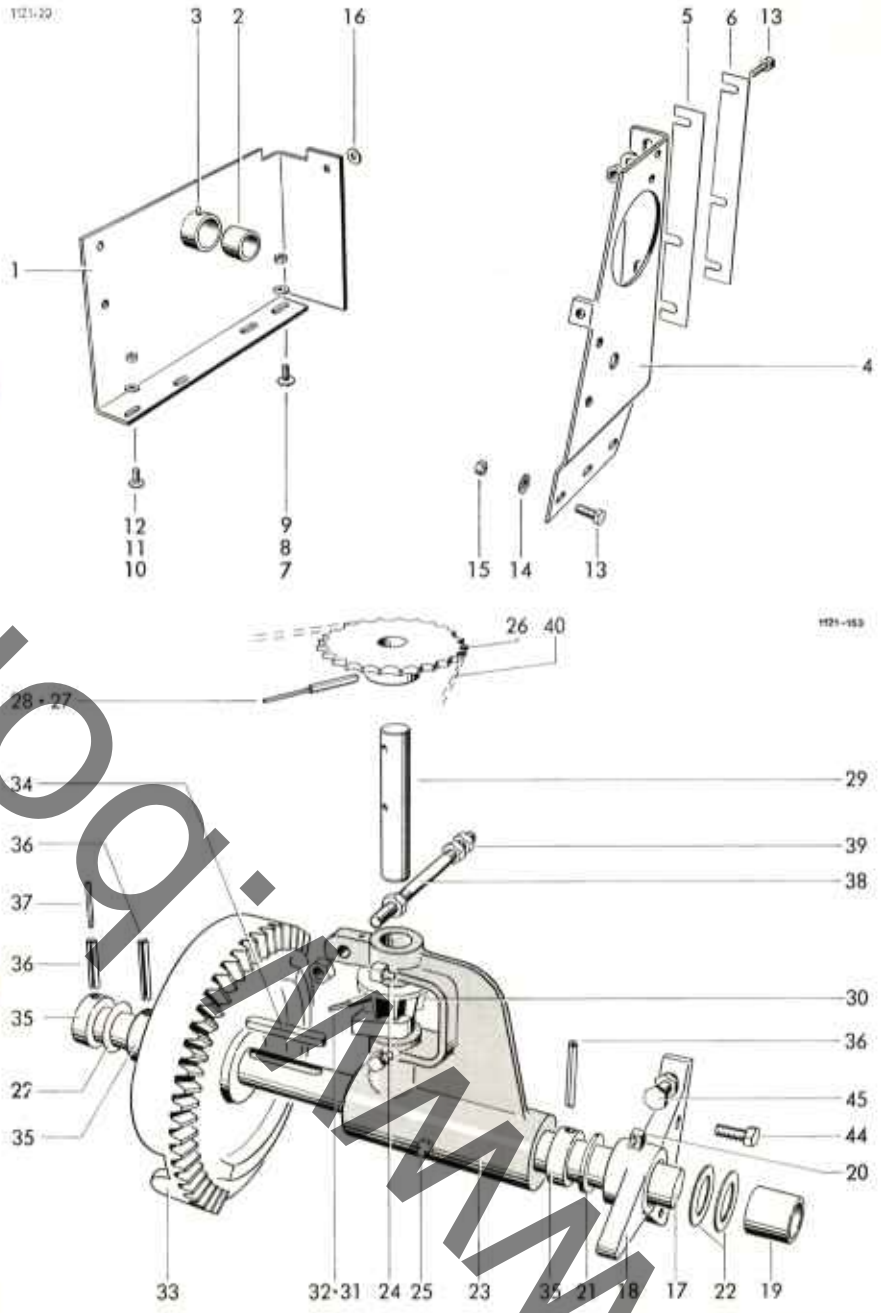

www.bomhof.com

Verdrillapparat

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
1-39	1122.29.01.00	Verdrillapparat kpl.	1
1	1122.29.01.01	Drillrahmen kpl. mit Nr. 2+3	1
2	0316.61	Laufbuchse	6
3	A M 6 DIN 71412	Kegelschmiernippel	3
4-13	1105.29.03.13	Drahtklemme kpl.	2
4-7	1105.29.03.14	Scherhebel kpl.	2
4	1105.29.03.15	Schermeißel	2
5	1109.29.01.66	Drahtabweiser kpl. mit Nr. 6	2
6	1109.29.01.67	Schutzstopfen	2
7	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
8-12	1105.29.03.19	Klemmsatz kpl.	2
8	1105.29.03.20	Scherplatte	2
9	1105.29.03.21	Distanzplatte	4
10	1105.29.03.22	Klemmplatte	4
11	1105.29.03.23	Richtplatte	4
12	M8x45 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	8
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	8
	A 8 DIN 127	Federring	8
13	M10x55 DIN 912-8.8	Zylinderschraube	2
	M 10 DIN 439-8	6 kt-Mutter	2
	10,5 DIN 125	Scheibe	2
14-17	1105.29.03.37	Drahtdriller kpl.	2
14	0364.26	Drillhaken	2
15	1105.29.03.39	Hakenschaft	2
16	M8x15 DIN 912-8.8	Zylinderschraube	2
17	6x32 DIN 1481	Spannhülse	2
18	0308.26	Kettenrad	2
19	6x40 DIN 1481	Spannhülse zu Nr. 18, 22, 24	4
	3,5x40 DIN 1481	Spannhülse zu Nr. 18, 22, 24	4
20	1105.29.03.44	Leitstange	2
21*	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter zu Nr. 20	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
22	0766.11	Kreuznocken	1
23	1105.29.03.48	Welle	1
24-28	1105.29.03.49	Kurbelscheibe kpl.	1
24	0730.10	Kurbelscheibe	1
25	0326.17	Rolle	1
26	1105.29.03.52	Rollenbolzen kpl. mit Nr. 27	1
27	A M 6 DIN 71412	Kegelschmiernippel	1
28*	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter zu Nr. 26	1
	A 10 DIN 127	Federring	1
29	1105.29.03.58	Kuppelstange	1
30	B M8x25 DIN 561-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
31	1105.29.03.33	Walze	2
32*	M8x120 DIN 601-3.6	6 kt-Schraube zu Nr. 31	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
34-38	1109.29.01.70	Kettenspanner kpl.	1
34	1109.29.01.71	Hebel	1
35	0326.23	Umlenkrolle	1
36	M10x45 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 10 DIN 127	Federring	1
37	21 DIN 125	Scheibe	1
38	4x30 DIN 94	Splint	1
39	0341.22	Zugfeder	1
40	M10x30 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
41	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	2
	11 DIN 126	Scheibe	2
42	M10x25 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2

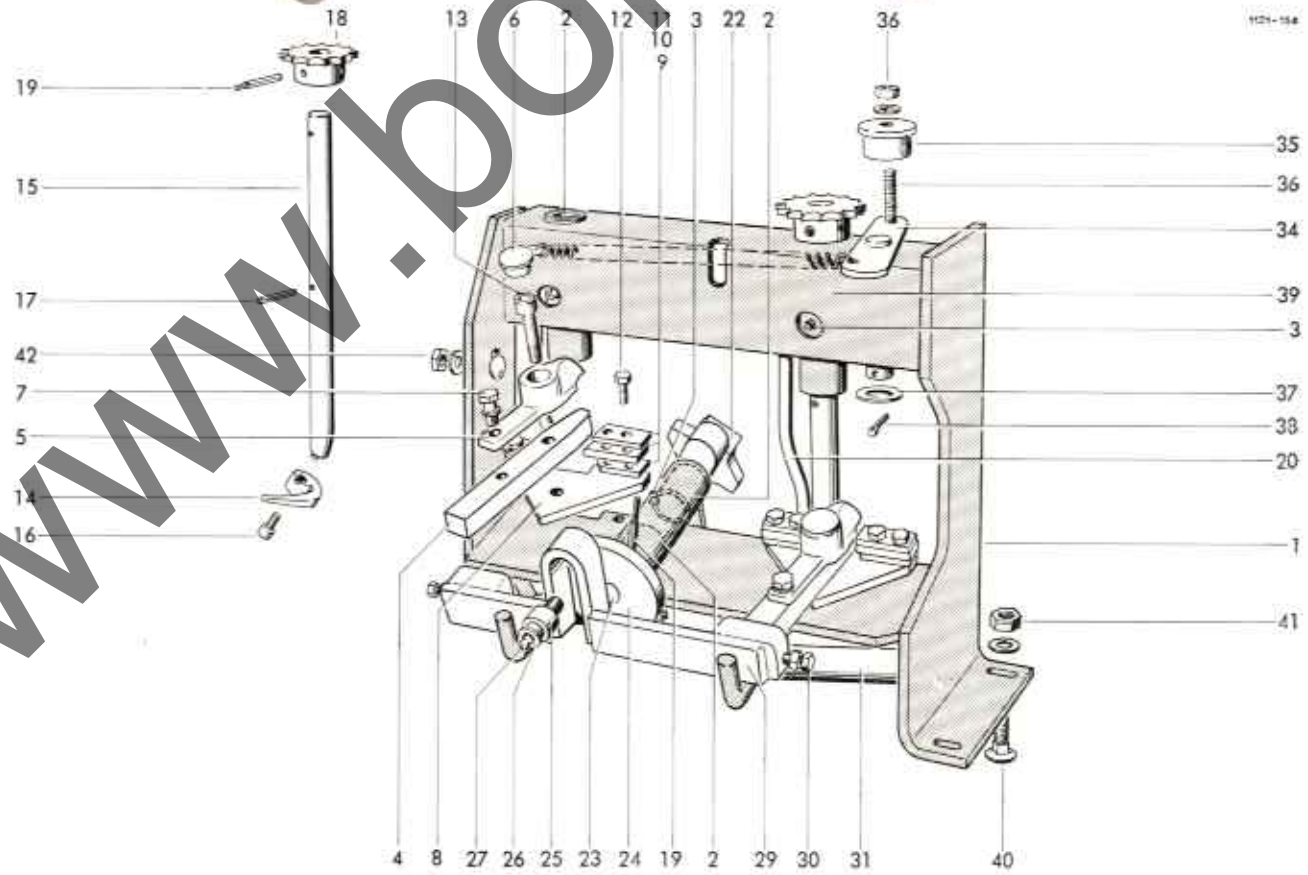

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Nadelschwinge	
1	1122.29.06.01	Nadelschwinge kpl. mit Nr. 2+3	1
2	0315.46	Laufbuchse	2
3	0315.39	Laufbuchse	1
4	1121.22.03.12	Lagerflansch	2
5	26 DIN 126	Scheibe	2
	6x40 DIN 94	Splint	2
6	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	7
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	7
	A 8 DIN 127	Federring	7
6a*	M8x35 DIN 603-8.8	Flachrundschraube zu Nr. 4	1
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	A 8 DIN 127	Federring	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Drahtbindernadel	
7	1116.29.03.01	Nadel kpl. mit Nr. 8–10	2
8	1102.22.03.74	Drahtführungsrolle	2
9	0324.80	Scheibe	4
10	6x25 DIN 661	Senkniet	2
11	M10x45 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
12	0320.72	Sicherungsmutter	4
13	11 DIN 126	Scheibe	4
14	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
15	0324.81	Scheibe	4
16	M10x50 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2

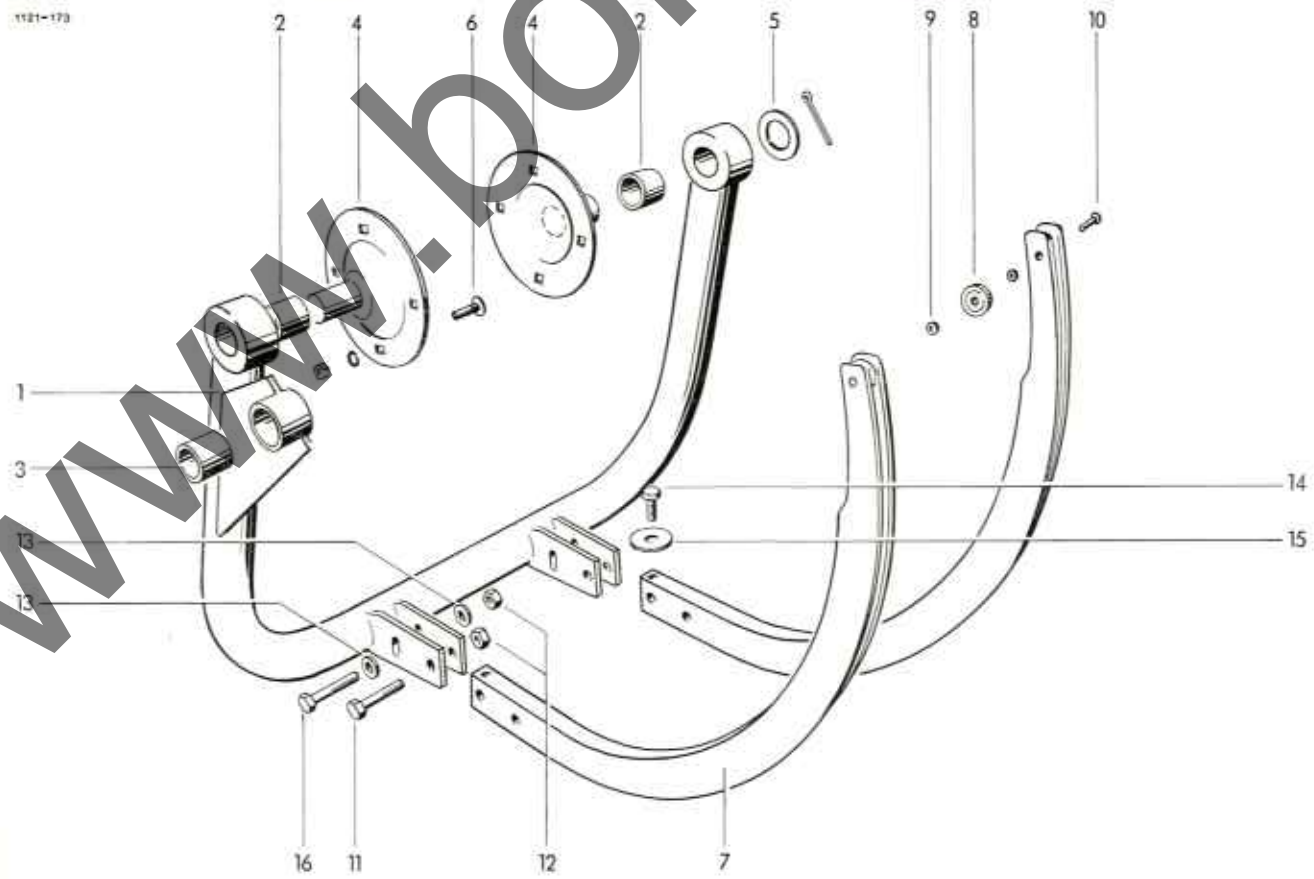

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Drahtführung	
1	1116.29.04.01	Lenkrollenrahmen	1
2	1116.29.04.04	Distanzröhrchen	2
3	M6x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
4	0320.64	Sicherungsmutter	2
5	1122.29.05.07	Rahmenhalter	1
6	1116.29.04.09	Buchse	2
7	0726.06	Seilrolle	2
8	M8x45 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	R 9,5 DIN 440	Scheibe	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
9	1122.29.05.15	Doppelspurrolle kpl. mit Nr. 10–12	1
10	1102.22.03.74	Drahtführungsrolle	4
11	0324.80	Scheibe	8
12	M6x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 6 DIN 127	Federring	4
13	1122.29.05.36	Beilage n. Bedarf	mind. 4
14	M6x45 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 6 DIN 127	Federring	4
15	1109.29.14.23	Doppelführungsrohr	1
16	M10x25 DIN 604-4.6	Senkschraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
17	M6x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	3
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
	A 6 DIN 127	Federring	3

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
18-20	1122.29.05.29	Führungswinkel kpl.	2
18	1122.29.05.30	Führungswinkel	2
19	1122.29.05.31	Führungswinkel	2
20	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	6,6 DIN 126	Scheibe	2
21	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 6 DIN 127	Federring	4
		Drahtbehälter	
22	1119.29.13.00	Drahtbehälter mit Nr. 23	1
23	1105.29.12.18	Kastendeckel	1
24	1122.29.51.32	Strebe	1
25	M10x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
26	M10x35 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	1
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	13 DIN 7349	Scheibe	1
	11 DIN 126	Scheibe	1
	A 10 DIN 127	Federring	1
27	1122.29.51.37	Strebe	1
28	M10x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
29	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	1
30	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
31	M 8 Stover-8	Sicherungsmutter	2
32	1105.29.51.32	Klemmbügel	2
33	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 10 DIN 127	Federring	4

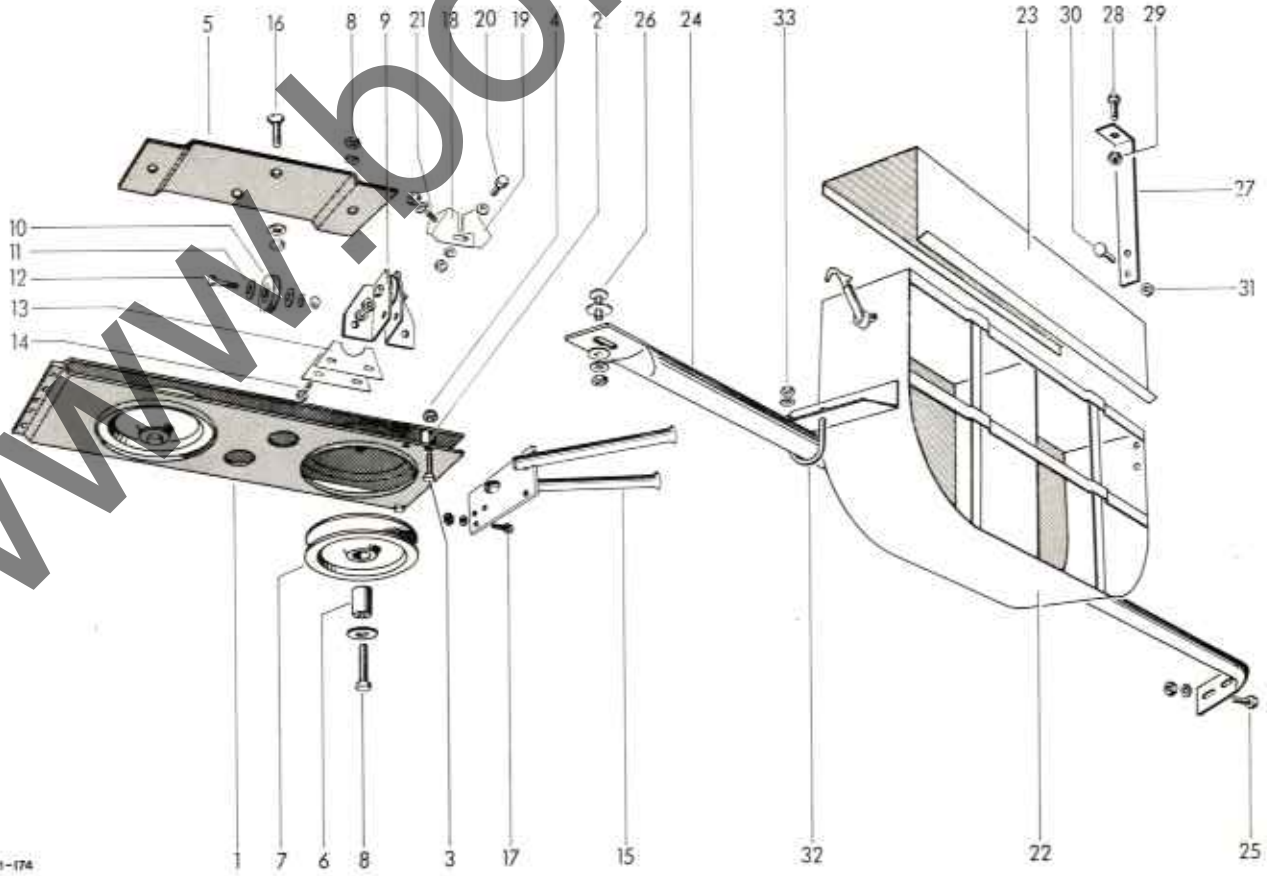

www.bonhoff.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Querfördertisch	
1	1122.31.01.01	Tisch	1
2	1122.31.01.02	Seitenwand	1
3	1121.31.01.03	Winkel	1
4	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	7
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	7
	A 8 DIN 127	Federring	7
5	0324.02	Scheibe	14
6	1121.31.02.01	Einlaufblech	1
7	M8x20 DIN 603-4.6	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	11 DIN 126	Scheibe	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
8	1121.31.03.01	Druckstück	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
9	M10x30 DIN 913-45 H	Gewindestift	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
10	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	11 DIN 126	Scheibe	3
	A 10 DIN 127	Federring	2
11	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	11 DIN 126	Scheibe	1
	A 10 DIN 127	Federring	1
12	M8x20 DIN 603-4.6	Flachrundschraube	5
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	5
	A 8 DIN 127	Federring	5

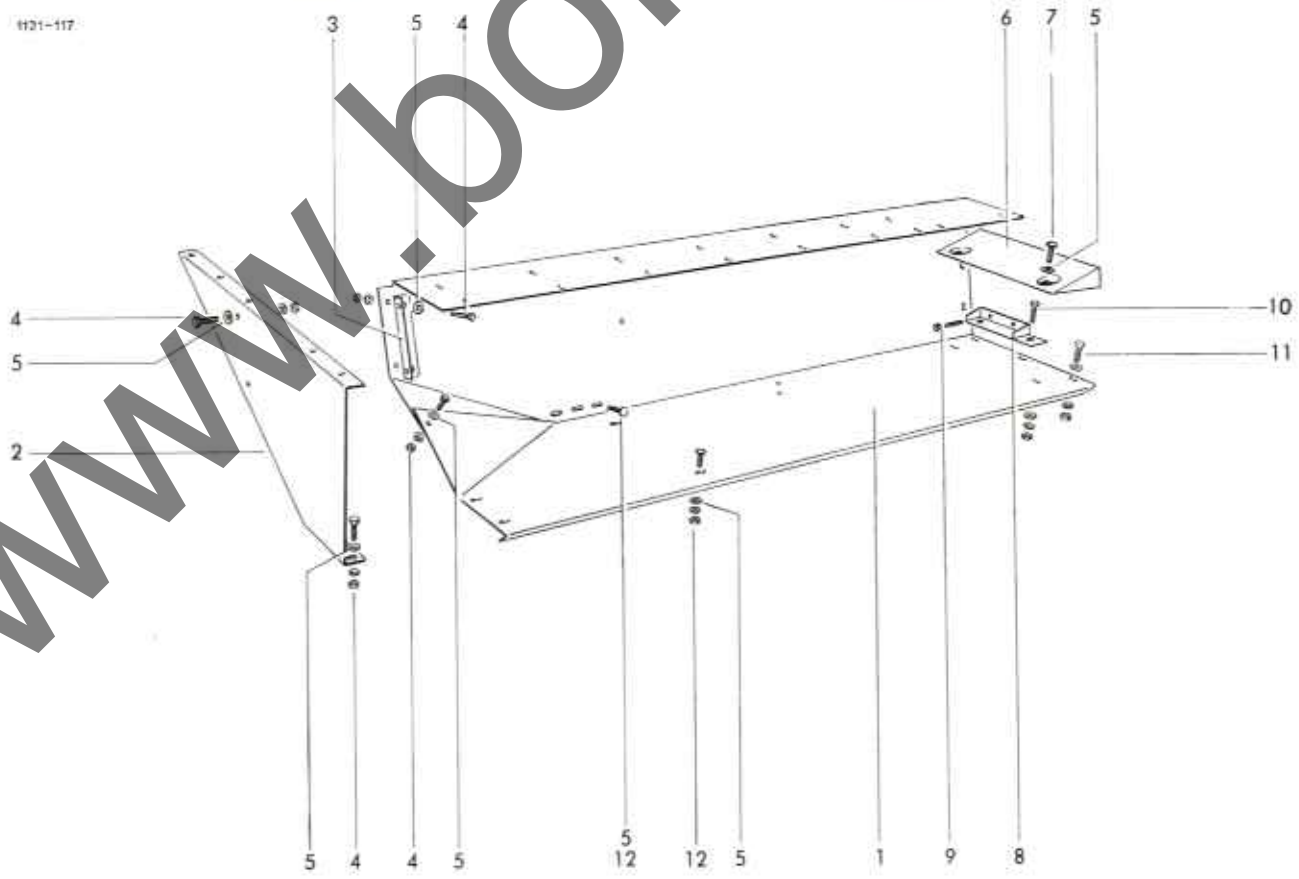

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Rafferkasten	
1-27	1122.32.00.00	Rafferkasten	1
1	1122.32.01.01	Vorderwand	1
2	M10x20 DIN 603-4.6	Flachrundschraube	4
	11 DIN 126	Scheibe	4
3	M 10 Stover-8	Sicherungsmutter	6
4	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	34
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	34
	A 8 DIN 127	Federring	38
5	0324.02	Scheibe	86
6	1122.32.02.01	Mittelwand	1
7	1122.32.02.12	Hutprofil	1
8	M10x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	7
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	7
	11 DIN 126	Scheibe	7
	A 10 DIN 127	Federring	7

Fortsetzung Seite 50

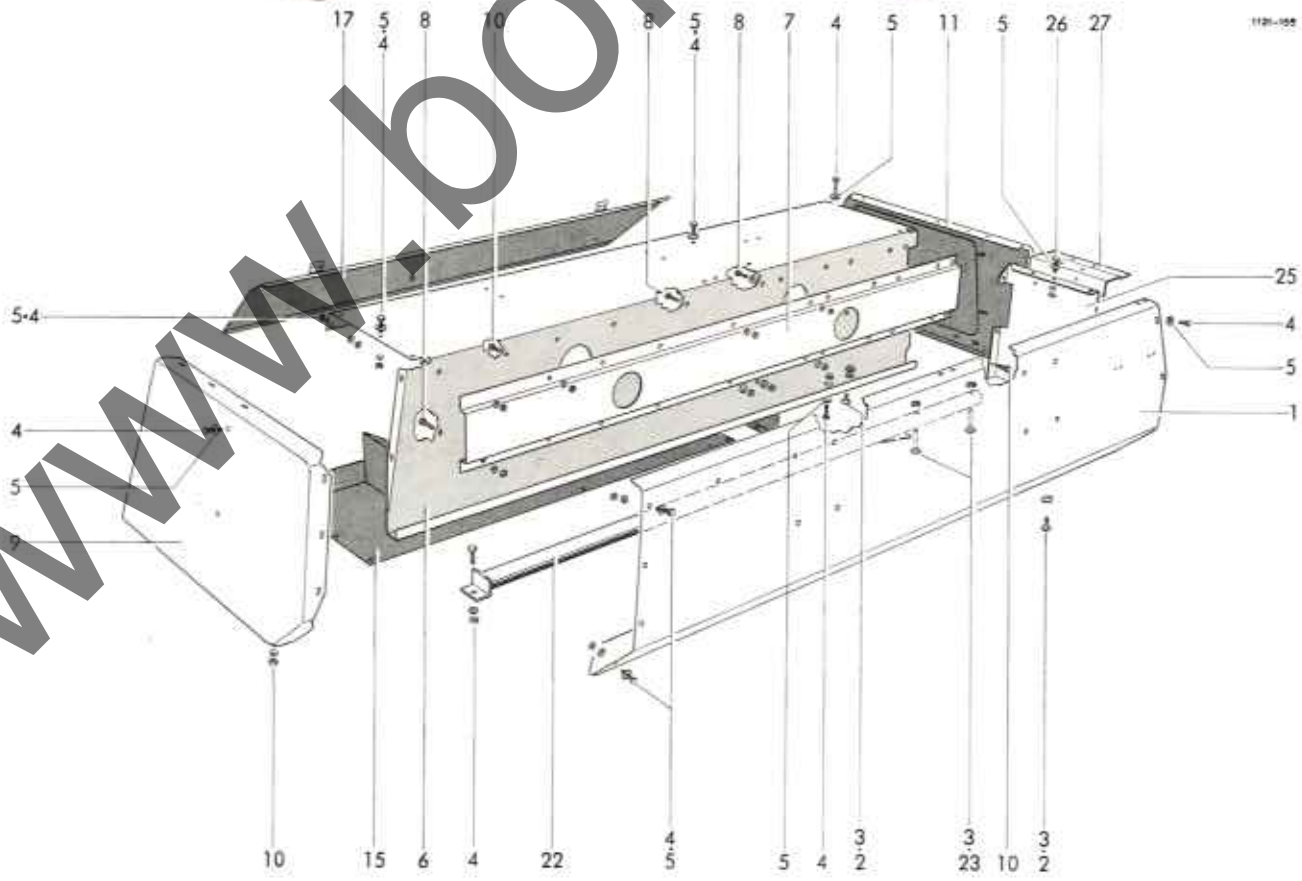

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
9	1121.32.03.01	Stirnwand rechts	1
10	M8x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	19
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	19
	A 8 DIN 127	Federring	19
11	1121.32.04.01	Stirnwand links	1
12	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	5
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	5
13	1121.32.04.10	Binderklappe	1
14	1121.32.05.01	Trennwand	1
15	1121.32.06.01	Bodenblech	1
16*	1121.32.06.10	Einlage Schaumstoff	1
17	1121.32.07.01	Klappe	1
18	1109.51.02.18	Haubenhalter	2
19	0332.24	Scharnier	2

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
20	A M6x12		
	DIN 965-4.8	Senkschraube	6
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	6
	A 6 DIN 127	Federring	6
21*	1121.32.07.14	Schaumstoff	1
22	1122.32.08.01	Mittelsteg	1
23	M10x60 DIN 603-4.6	Flachrundschraube	2
24	1121.32.09.01	Einsatzblech	1
25	1121.32.10.01	Versteifungsblech	1
26	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
27	1122.32.11.02	Winkel	1

Siehe auch Seite 48

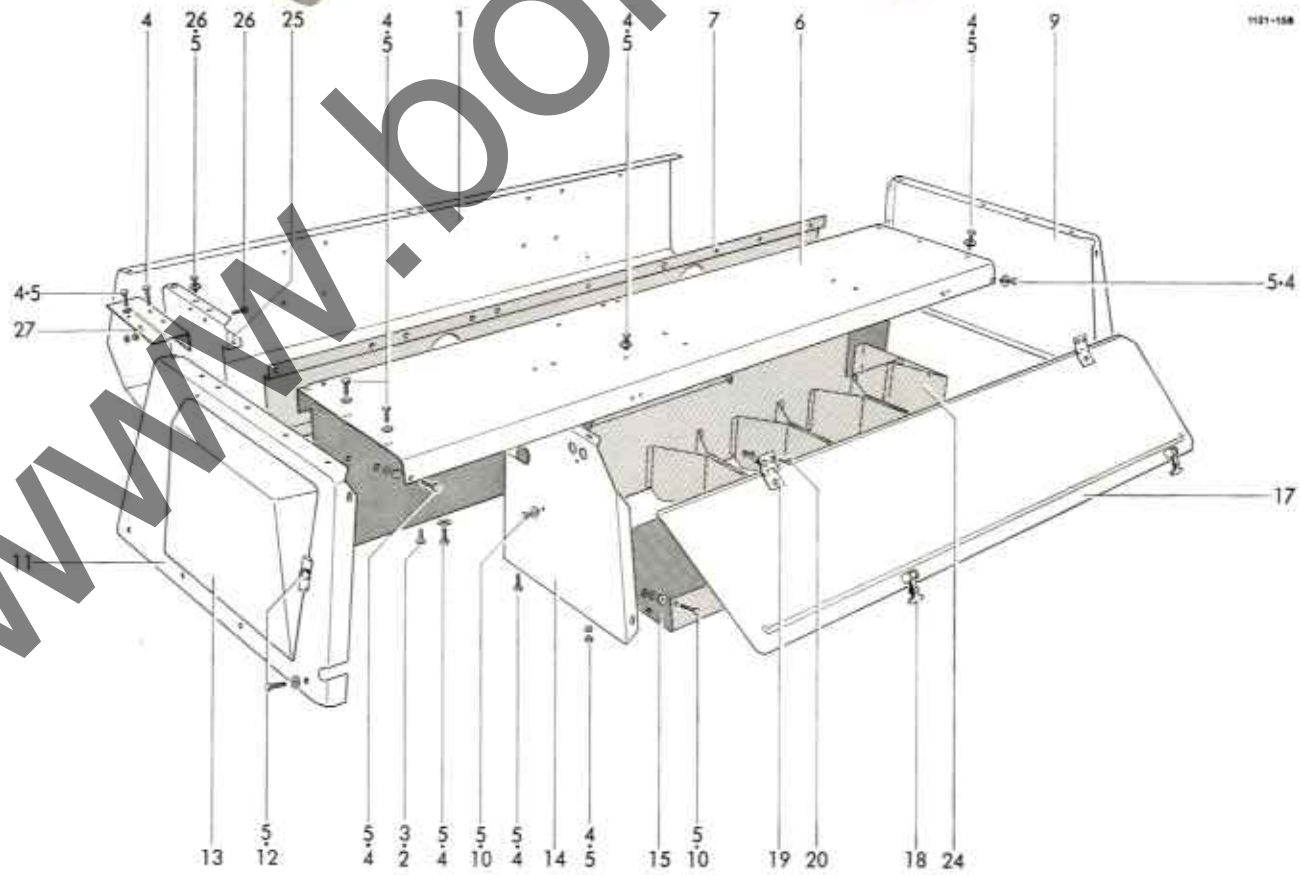

www.bonhof.com

Raffer und Querförderer

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
1	1121.34.01.00	Kurbel mit Nr. 2	2
2	M10x60 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
3	1121.34.02.01	Lagerblech	2
4	1121.34.02.02	Flanschlager	2
5	M8x20 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	6
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	6
	A 8 DIN 127	Federring	6
6	M8x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	8
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	8
	A 8 DIN 127	Federring	8
7	0324.02	Scheibe	20
8	1121.34.03.01	Rafferlager kpl. mit Nr. 9+10	2
9	0315.56	Laufbuchse	4
10*	AR 1/8" DIN 71412	Kegelschmiernippel zu Nr. 8	2
11	1116.33.03.77	Lasche	4
12	1116.33.03.36 +	Lasche Funktionsmaß 86	4
	1116.33.03.91 +	Lasche Funktionsmaß 84	4
	1116.33.03.92 +	Lasche Funktionsmaß 88	4
	1116.33.03.94 +	Lasche Funktionsmaß 87	4
	1116.33.03.95 +	Lasche Funktionsmaß 85	4
13	1116.33.03.38	Bolzen	2
14	5x35 DIN 94	Splint	4
15	1121.34.03.11	Bolzen	2
16	1116.33.03.37	Bolzen	2
17	0328.29	Scheibe	8
18	20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	8
19	0344.44	Blattfeder	4
20	0344.45	Blattfeder	2
21	0344.46	Blattfeder	2
22	1116.33.03.46	Klaue	2
23	M12x45 DIN 931-10.9	6 kt-Schraube	4
	M 12 DIN 934-10	6 kt-Mutter	4
24	1116.33.03.79	Sicherungsblech	4
25	1116.33.03.55	Lagerbolzen	2
26	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
27*	0320.71	Sicherungsmutter zu Nr. 26	2
28	1121.34.04.00	Schwinge mit Nr. 29	2
29	0315.54	Laufbuchse	4
30	1121.34.05.01	Querverbindung	2
31	M8x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	8
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	8
	A 8 DIN 127	Federring	8
32	0738.34	Klotz	4
33	1121.34.05.08	Bolzen	2
34	M8x50 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	8
	A 8 DIN 127	Federring	4
35	1121.34.06.02	Beilage	3
36	1121.34.07.01	Zinken	1
37	1122.34.08.01	Zinken	3
38	M12x35 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	8
39*	0320.73	Sicherungsmutter zu Nr. 38	8

1 + = nur paarweise lieferbar

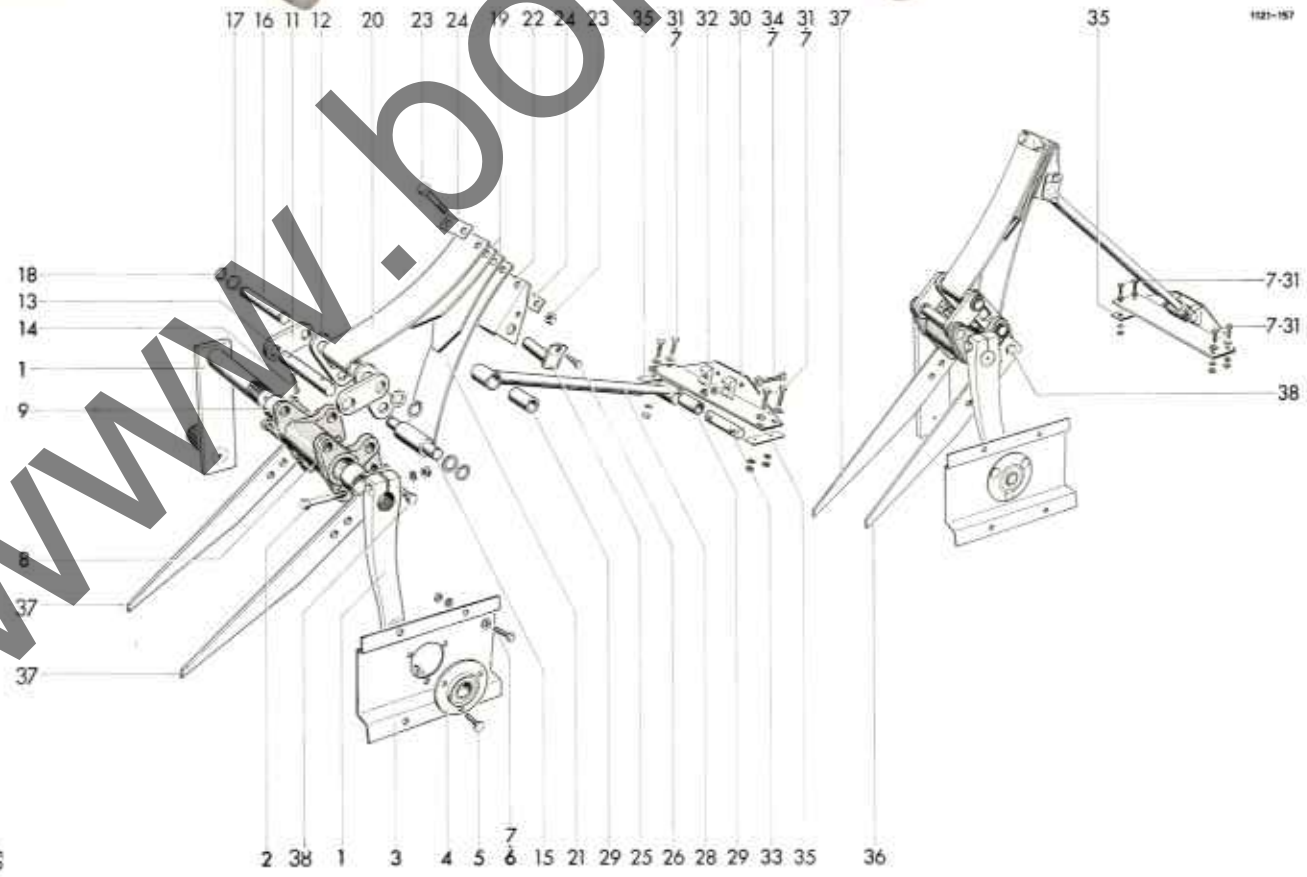

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Aufsammlerantrieb	
1	0718.89	Lagergehäuse	1
2	0307.70	Ritzel	1
3	60 08-2RS DIN 625	Rillenkugellager	1
4	55x68x0,2 DIN 988	Paßscheibe	10
5	68x2,5 DIN 472	Sicherungsring	1
6	40x1,75 DIN 471	Sicherungsring	1
7	0707.13	Tellerrad	1
8	6006-2 RS DIN 625	Rillenkugellager	2
9	55x2 DIN 472	Sicherungsring	2
10	30x42x0,2 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
11	1121.41.01.12	Distanzhülse	1
12	0328.20	Scheibe	1
13	M12x35 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	1
	A 12 DIN 127	Federring	1
14	0736.78	Mitnehmer	1
15	0736.79	Führungsring	2
16	1121.41.02.10	Kupplungsscheibe	2
17	1121.41.05.05	Druckscheibe	2
18	0736.77	Klinkenring	1

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
19	1121.41.05.12	Keil	1
20	1x6,3x15,5 DIN 2098	Druckfeder	1
21	0342.02	Tellerfeder	2
22	150x4 DIN 472	Sicherungsring	1
23	0325.56	Ausgleichsscheibe nach Bedarf	1
24	1122.41.03.03	6 kt-Welle	1
25	0752.03	Kugelgelenkwelle	1
26	0736.68	Kugelgelenkklaue	1
27	23 V DIN 5401	Kugel	8
28	1121.41.04.04	Sprengring	2
29	1121.41.04.05	Kugelkäfig	1
30	M10x25 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	3
	A 10 DIN 127	Federring	3
31	M10x35 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	3
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
	A M 10 DIN 439-04	6 kt-Mutter	3
32	M10x50 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	1
	M 10 DIN 934	6 kt-Mutter	1
	A 10 DIN 127	Federring	1
33	0324.30	Ausgleichsscheibe	1

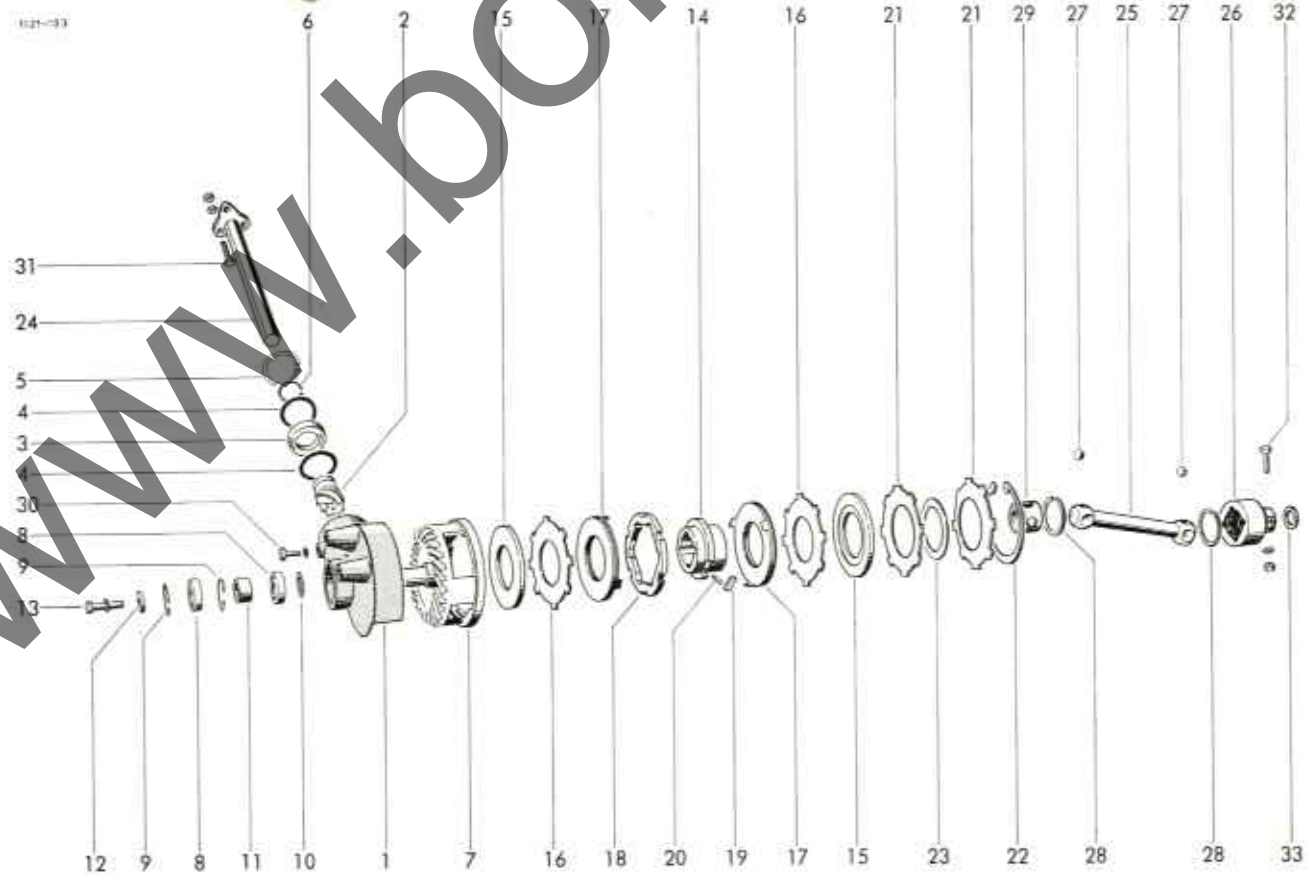

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Aufsammler	
	1121.42.00.00	Aufsammler Seite 54+56	
		Aufsammlergestell	
1-4	1121.42.08.00	Aufsammlergestell kpl.	1
1	1121.42.08.01	Gestell	1
2	1121.42.08.16	Tragarm	1
3	M12x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	4
4	0320.73	Sicherungsmutter	4
		Seitenbleche	
5	1121.42.04.01	Seitenblech	1
6	1121.42.04.13	Seitenblech	1
7	M8x20 DIN 603-4.6	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
8	0320.77	Swageformschraube	8

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Segmentbleche	
9	1121.42.05.05	Segmentblech	19
10	0320.77	Swageformschraube	76
		Niederhalterrechen	
11	1121.42.06.01	Niederhalterrechen	1
12	10 DIN 11023	Klappstecker	2
		Schwingungsdämpfer	
13	1118.42.08.01	Schwingungsdämpfer	1
14	M12x45 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	A 12 DIN 127	Federring	2
		Wickelschutz	
15	1121.42.51.01	Schutztopf	1
16	M6x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	6.6 DIN 126	Scheibe	2
	A 6 DIN 127	Federring	2

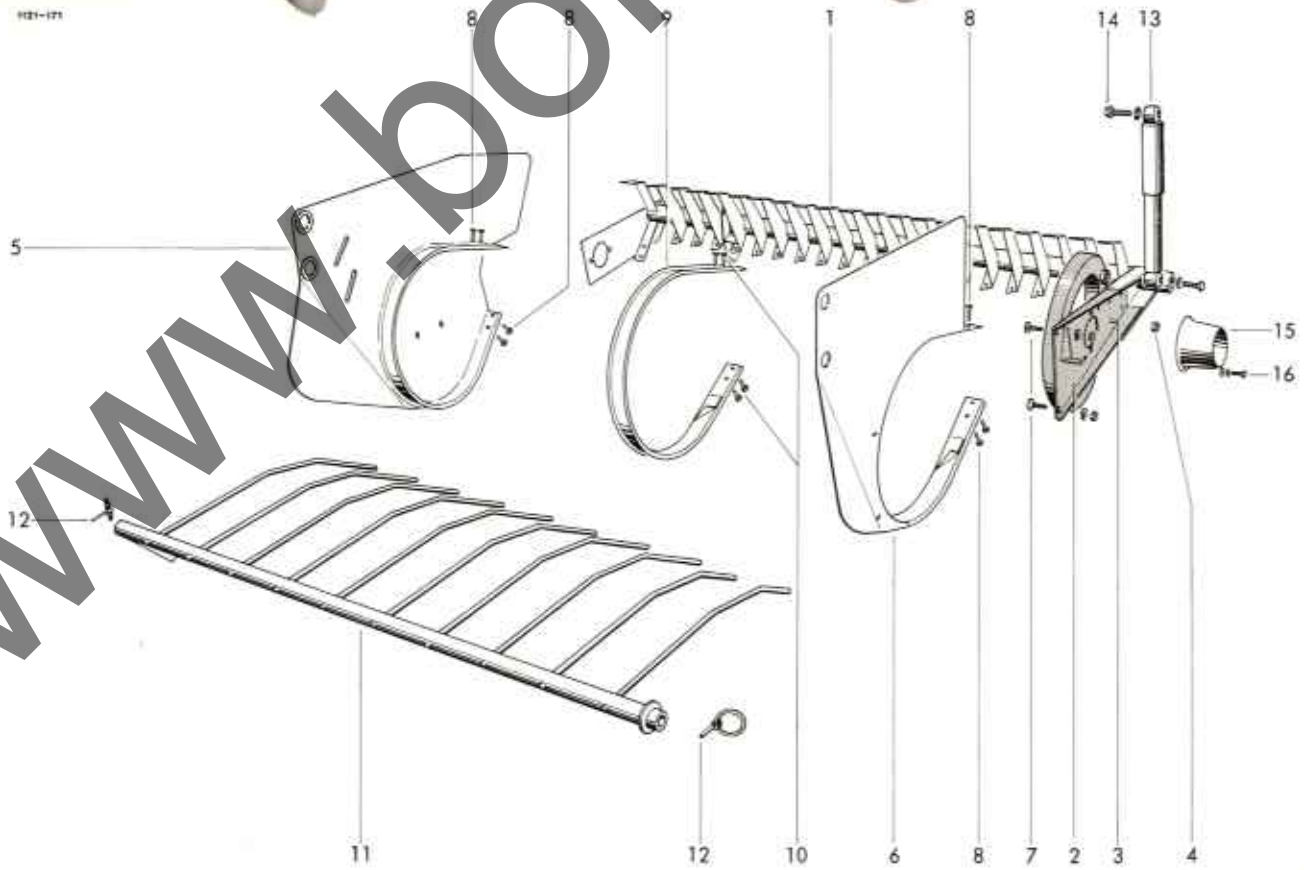

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Zinkentrommel	
1	1121.42.02.38	Tragwelle	1
2	1121.42.02.06	Tragscheibe	2
3	M8x20 Tensilock	Sicherungsschraube	6
4	M 8 Tensilock	Sicherungsmutter	6
5-8	1121.42.02.13	Federträger kpl.	5
5	1121.42.02.15	Federträger mit Nr. 6	5
6	1121.42.02.36	Hebel	5
7	2105.42.03.52	Rillenkugellager	5
8	10 DIN 6799	Sicherungsscheibe	5
9	0338.30	Federschale	50
10	0343.12	Feder	50
11	M10x60 DIN 931-8.8	6 kt-Schraube	50
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	50
	A 10 DIN 127	Federring	50
	11,5 DIN 126	Scheibe	50

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
12	6x60 DIN 94	Splint	10
13	1121.42.02.31	Abweiser	5
		Trommellagerung	
14	1121.42.03.01	Flanschgehäuse mit Einstellager kpl.	2
15	M10x30 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
16	M10x25 DIN 603-3.6	Flachrundschraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2

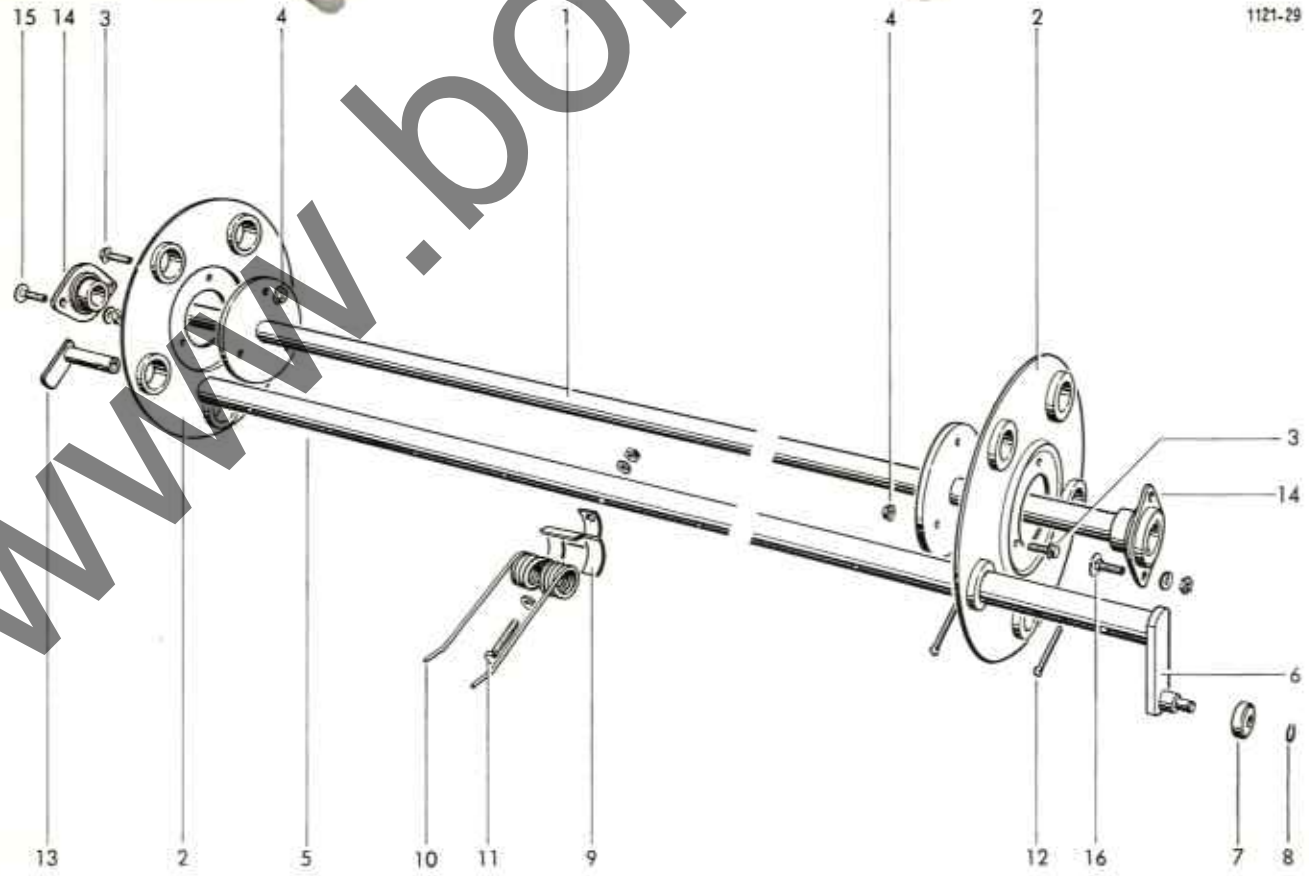

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Aufsammler-Hebevorrichtung	
1-19	1121.43.00.00	Aufsammler-Hebevorrichtung	1
1	1121.43.01.01	Grundplatte	1
2	0762.73	Zackenrad	1
3	1121.43.01.11	Hebel	1
4	6x20 DIN 1481	Spannhülse	2
5	6x16 DIN 1481	Spannhülse	2
6	0346.15	Spiralfeder	1
7	0346.16	Klinkenfeder	2
8	0736.74	Schnepper	2
9	20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	2
10	25x35x0,5 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
11	25x1,2 DIN 471	Sicherungsring	1
12	1116.43.02.15	Zugseil	1
13	1121.43.02.08	Drahtseil	1
14	1121.43.03.01	Schutztopf	1
15	M8x20 DIN 7991-8.8	Senkschraube	2
16	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
	A 10 DIN 127	Federring	3
17	15 DIN 1441	Scheibe	1
18	4x25 DIN 94	Splint	1
19	20x28x0,5 DIN 988	Paßscheibe nach Bedarf	
		Aufsammlerfederung	
20	1122.44.01.05	Drehstabfeder	1
21	1121.44.51.05	Sperrblech	1
22	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
23	1121.44.51.10	Haken	1
24	M10x45 DIN 933-8.8	6kt-Schraube	1

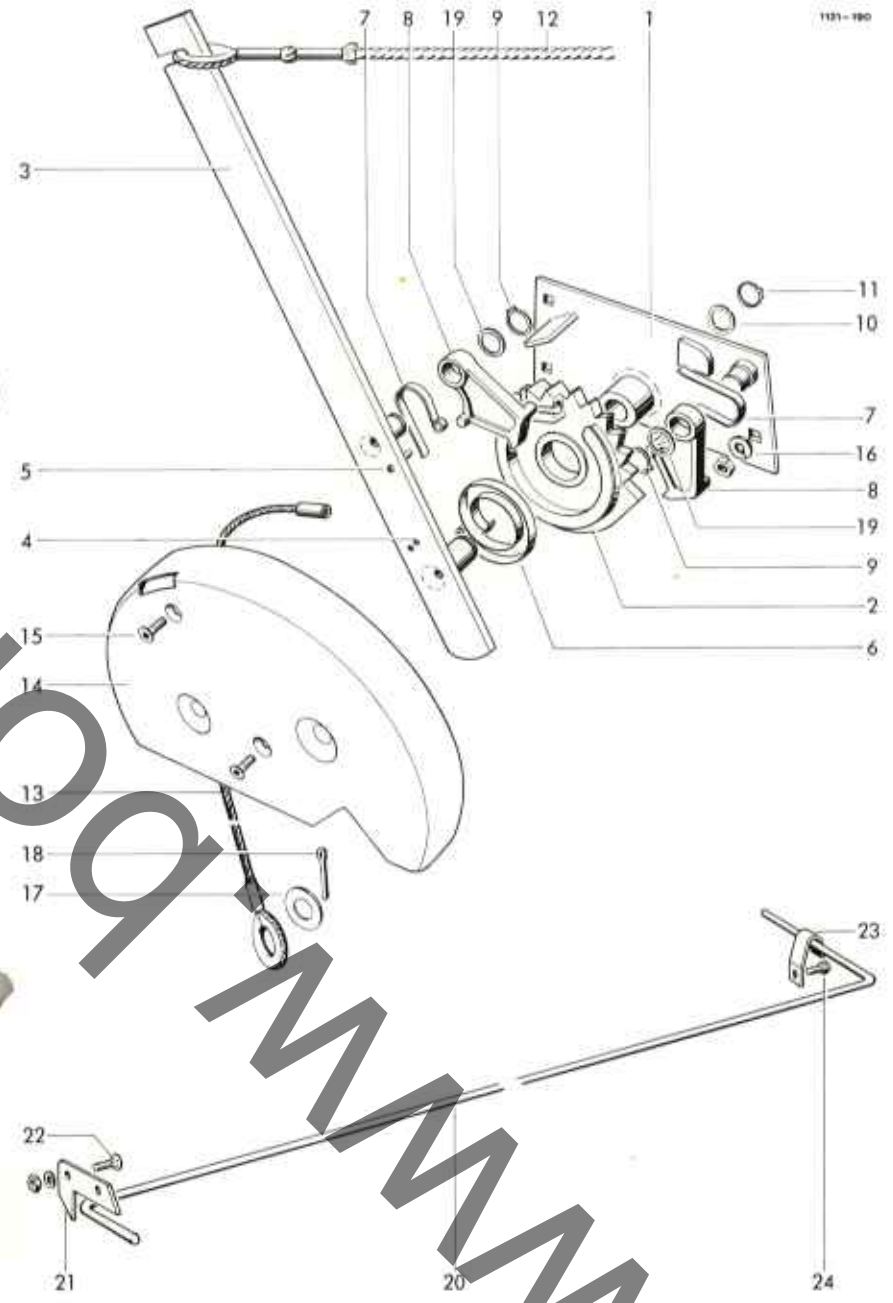

www.bolnhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Schutzvorrichtungen	
1-5	1121.51.01.00	Kurbelschutzhaube	1
1	1121.51.01.01	Haube	1
2*	1121.51.01.05	Halter zu Nr. 1	1
3*	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 1	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
4*	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 1	6
	A 8 DIN 127	Federring	6
5*	0324.02	Scheibe zu Nr. 3+4	8
6-9	1121.51.02.00	Schwungscheibenschutz	1
6	1121.51.02.01	Schutztrichter	1
7	1121.51.02.05	Schutztopf	1
8	1109.51.02.18	Haubenhalter	3
9*	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 7	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
10	1121.51.03.01	Schutzbügel	1
11*	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 10	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
12*	M10x30 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 10	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	11 DIN 126	Scheibe	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
13	1121.51.05.02	Leitblech Grundkörper innen	1
14	M8x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
15*	0324.02	Scheibe zu Nr. 14	2
16	1121.51.06.01	Schutzblech	1
17*	M8x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 16	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
18	1121.51.07.01	Schutzkasten	1
19	1121.51.07.07	Halter zu Nr. 18	1
20	1121.51.07.11	Halter zu Nr. 18	1
21*	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube zu Nr. 18	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
22*	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 18	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
23*	0324.02	Scheibe zu Nr. 21 u. 22	6
24	1121.51.08.01	Schutzkasten	1
25*	1121.51.07.07	Halter zu Nr. 24	2
26*	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube zu Nr. 24	4
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
27*	M8x20 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 24	4
	A 8 DIN 127	Federring	4
28*	0324.02	Scheibe zu Nr. 26 u. 27	8
29	1121.51.09.01	Schutzblech	1
30*	1121.51.09.02	Haken zu Nr. 29	1
31*	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 29	3
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
	A 6,4 DIN 9021-St	Scheibe	1
	A 6 DIN 127	Federring	3
32	1121.51.09.06	Schutzblech	1
33	M6x16 DIN 933-8.8	6 kt-Schraube zu Nr. 32	2
	M 6 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 6,4 DIN 9021-St	Scheibe	2
	A 6 DIN 127	Federring	2

1121-172

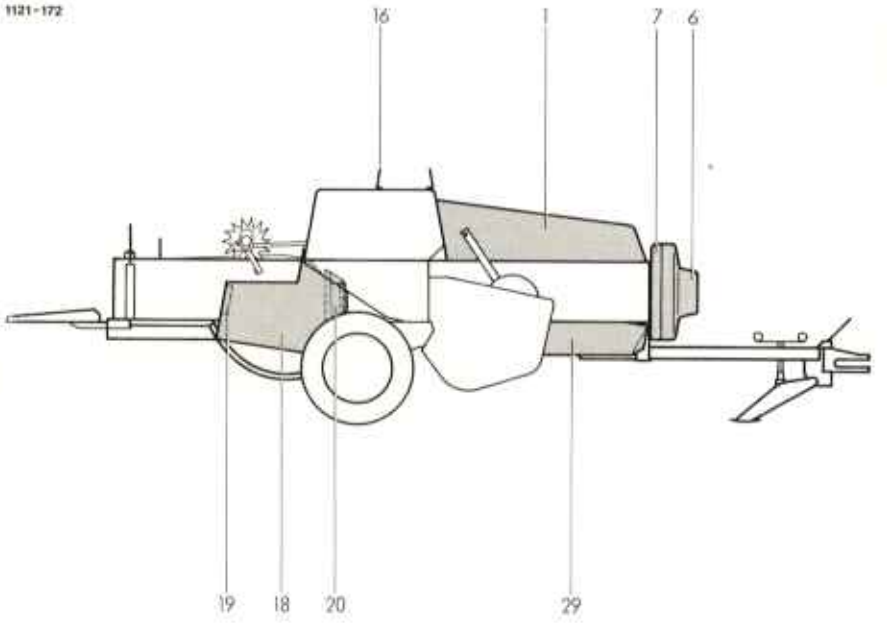

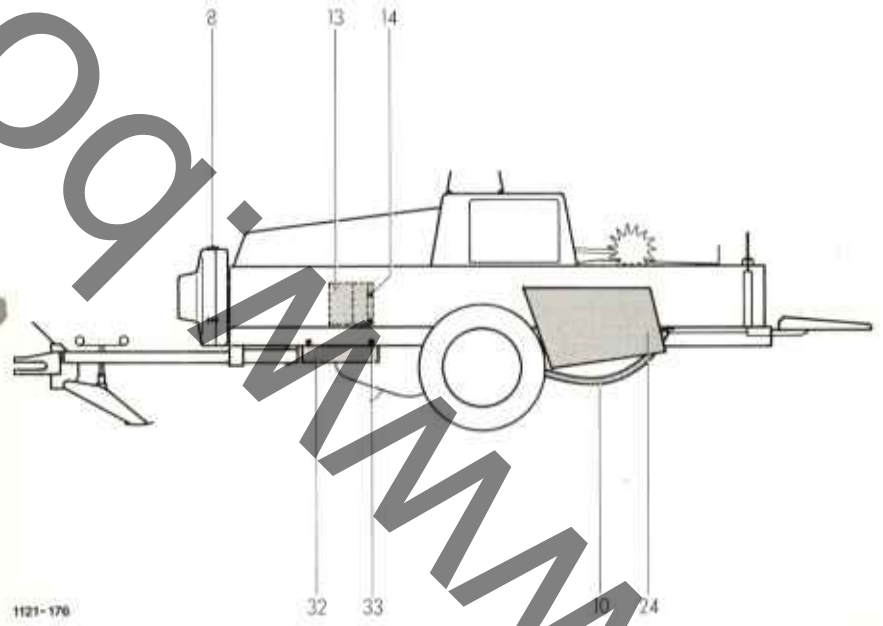

1121-176

www.bomhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Wagenanhängung Sonderzubehör	
1-6	1121.81.01.00	Wagenanhängung	1
1	1121.81.01.01	Anhängerohr	1
2+3	6408.09.16.06	Anhängekupplung	1
2	5107.09.16.16	Kupplungskörper	1
3	5107.09.17.08	Bolzen	1
4	M16x50 DIN 933-8.8	6kt-Schraube	2
	M 16 DIN 934-8	6kt-Mutter	2
	A 16 DIN 127	Federring	2
5	2101.05.07.01	Vorsteckerbolzen	1
6	0327.78	Federsicherung	1
		Strohschurre	
7	1115.81.03.01	Schurre	1
8	6; lg. 0,588 m DIN 763	Kette 14 Glieder	2
9	1122.81.03.13	Bolzen	1
10	5 DIN 11023	Klappstecker	2
		Ladeschurre Sonderzubehör	
11	1105.81.06.00	Ladeschurre	1
12	6; lg. 2,226 m DIN 763	Kette 53 Glieder	2
13	1105.81.90.01	Ablegeschurre Sonderzubehör	1
		Ballenabwurfvorrichtung Sonderzubehör	
14	1115.81.91.01	Abwurfrohr	1
		Werkzeug	
15-24	1121.82.02.00	**Werkzeug** Garnbindung	1
15-19	1121.82.02.01	Werkzeugtasche kpl.	1
15*	1121.82.02.02	Werkzeugtasche	1
16*	10x13 DIN 895	Doppelmaulschlüssel	1
17*	13x17 DIN 895	Doppelmaulschlüssel	1
18*	19x24 DIN 895	Doppelmaulschlüssel	1
19*	8 DIN 911-8	Schraubendreher	1
20*	1118.82.02.16	Schmiersatz Molykote X	1
21*	M7x50 DIN 931-8.8	Scherschraube	10
22*	M 7 DIN 934-8	6kt-Mutter	10
23*	A 7 DIN 127	Federring	10
24*	11-A DIN 659	Steckschlüssel	2
25-35	1122.82.03.00	**Werkzeug** Drahtbindung	1
25-30	1122.82.03.01	Werkzeugtasche kpl.	1
25*	1121.82.02.02	Werkzeugtasche	1
26*	10x13 DIN 895	Doppelmaulschlüssel	1
27*	13x17 DIN 895	Doppelmaulschlüssel	1
28*	19x24 DIN 895	Doppelmaulschlüssel	1
29*	8 DIN 911-8	Schraubendreher	1
30*	1109.82.03.11	Kombinationszange	1
31*	1118.82.02.16	Schmiersatz Molykote X	1
32*	M7x50 DIN 931-8.8	Scherschraube	10
33*	M 7 DIN 934-8	6kt-Mutter	10
34*	A 7 DIN 127	Federring	10
35*	11-A DIN 659	Steckschlüssel	2
36	1305.82.01.18	Kraftseitenschneider	1
		Lackierung und Beschriftung	
37*	RAL 3002	Welger-Lackfarbe rot Menge angeben	
38*	RAL 1012	Welger-Lackfarbe gelb Menge angeben	
39*	1122.83.01.10	Beschriftung deutsch	

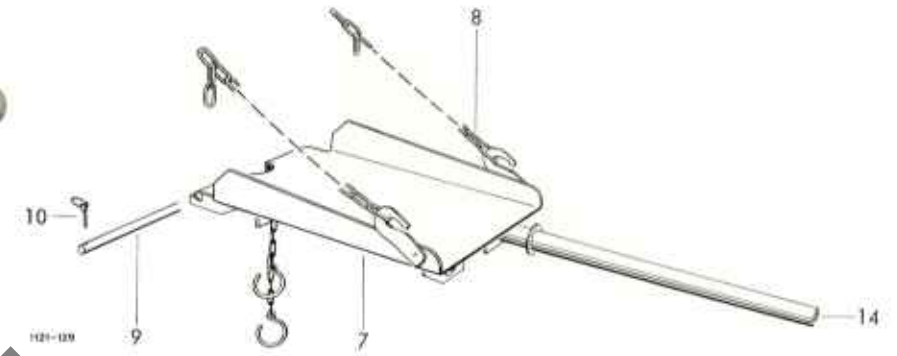

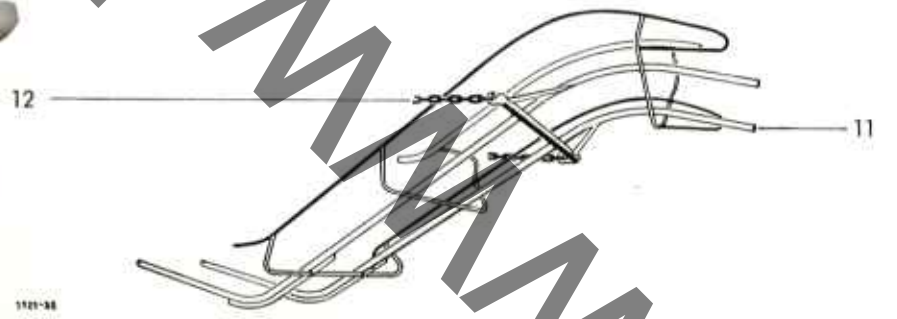

www.bonhof.com

Lfd. Nr.	Teil-Nr.	Benennung	Stck.
		Beleuchtung	
1-40	1122.63.00.21	Beleuchtung (Garn + Draht)	
9-39 41-51	1122.63.00.22	Beleuchtung (Garn mit Ballenwerfer + Draht mit Ballenwerfer)	
1-8	1121.63.01.00	Leuchtenträger kpl.	1
1	Typ BBSK 215	Jokon-Leuchte	1
2*	RL 12 V 21 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 1	2
3*	G 12 V 10 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 1	1
4	Typ R 13C	Jokon-Rückstrahler	1
5	1121.63.01.07	Winkel	1
6	1121.63.01.08	Winkel	1
7	M10x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 10 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 10 DIN 127	Federring	2
8	M5x16 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	2
	M 5 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 5 DIN 127	Federring	2
9-15	1121.63.02.00	Leuchtenträger kpl.	1
9	Typ BBS 215	Jokon-Leuchte	1
10*	RL 12 V 21 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 9	2
11*	G 12 V 10 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 9	1
12	Typ R 13C	Jokon-Rückstrahler	1
13	1121.63.02.07	Halter	1
14	M8x16 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
15	M5x15 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	2
	M 5 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 5 DIN 127	Federring	2
16-18	1121.63.03.00	Leuchte kpl.	1
16	Typ PL 192	Jokon-Leuchte	1
17*	L 12 V 5 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 16	1
18*	M5x20 DIN 84-4.8	Zylinderschraube zu Nr. 16	1
	M 5 DIN 934-8	6 kt-Mutter	1
	5,5 DIN 126	Scheibe	1
	A 5 DIN 127	Federring	1
19+20	1121.63.04.00	Steckdose kpl.	1
19	7 A DIN 72577	Steckdose	1
20	M5x35 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	3
	M 5 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
	A 5 DIN 127	Federring	3
21	A 6 DIN 72586	Leitungsverbinder	1
22	A 4 DIN 72586	Leitungsverbinder	1
23	M4x25 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	3
	M 4 DIN 934-8	6 kt-Mutter	3
	A 4 DIN 127	Federring	3
24+25	6117.35.04.01	Verbindungskabel	1
24	7 B DIN 72577	Stecker	2
25	6x1 mm² NYMHY; lg. 3000	Kunststoffkabel	1
26	1122.63.06.22	Rohr	1
27	0331.81	Schelle	2
28	M8x20 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
29	1121.63.06.56	Rohr	1
30	12x40	Chassis-Kabelklemme	1
31	0331.80	Schelle	2
32	0320.77	Swageformschraube	4
33	SB-562-7	Heyco-Schnappdurchführung	1
34	SB-562-5	Heyco-Schnappdurchführung	2
35	A6x1,5 DIN 46225	Kabelschuh	1
36	6x1 mm² NYMHY; lg. 2750	Kunststoffkabel	1
37	4x1 mm² NYMHY; lg. 1325	Kunststoffkabel	1
38	4x1 mm² NYMHY; lg. 940	Kunststoffkabel	1
39	2x0,75 mm² NYMHY; lg. 580	Kunststoffkabel	1
40	4x1 mm² NYMHY; lg. 2550	Kunststoffkabel	1
41-48	1121.63.08.00	Leuchtenträger kpl.	1
41	Typ BBSK 215	Jokon-Leuchte	1
42*	RL 12 V 21 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 41	2
43*	G 12 V 10 W DIN 72601	Glühlampe zu Nr. 41	1
44	Typ R 13C	Jokon-Rückstrahler	1
45	1121.63.01.07	Winkel	1
46	1121.63.08.08	Halter	1
47	M8x16 DIN 603-8.8	Flachrundschraube	2
	M 8 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 8 DIN 127	Federring	2
48	M5x16 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	2
	M 5 DIN 934-8	6 kt-Mutter	2
	A 5 DIN 127	Federring	2
49	4x1 mm² NYMHY; lg. 2000	Kunststoffkabel	1
50	12x28	Chassis-Kabelklemme	5
51	SGL 32-50 DIN 3017	Norma-Schelle	1

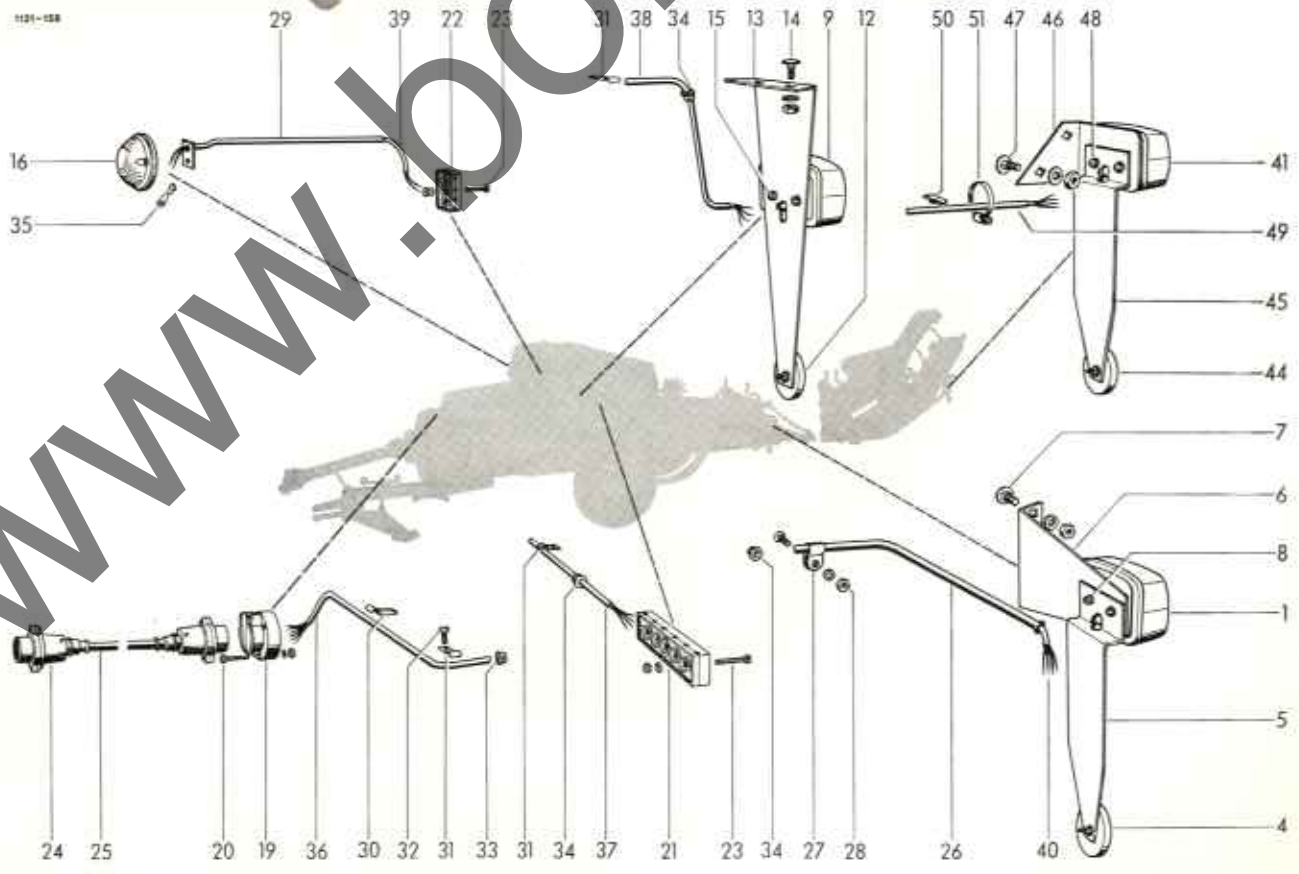

www.bonhof.com

Teil-Nr. Verzeichnis

Bitte beachten: Handelsübliche **Kleinteile** nach DIN wie Federringe, Keile, Muttern, Paßfedern, Schmiernippel, Schrauben, Scheiben, Spannhülsen, Splinte, Stifte usw. **sind nicht aufgeführt.**

Reihenfolge, Art und Erklärung der aufgeführten Teil-Nummern gehen aus nachstehender Übersicht hervor:

0307.55	**– 0380.15**	WELGER Werksnorm-Einzelteile
0701.10	**– 0766.15**	WELGER Werksnorm-Einzelteile aus Guß
1101.22.01.45	**– 6408.09.16.06**	WELGER Maschinen-Teile verschiedener Typen

Teil-Nr.	Seite	Lfd. Nr.
0307.55	12	9
0307.56	12	19
0307.63	12	10
0307.70	54	2
0307.74	20	15
0307.76	20	10
0307.77	20	9
0307.81	12	3
0308.26	40	18
0308.27	38	26
0313.15	32	14
0315.39	28	3
	42	3
0315.46	28	2
	42	2
0315.54	52	29
0315.56	52	9
0315.57	32	5
0315.67	12	2
0315.76	26	2
	38	2
	38	19
0315.97	24	13
	36	13
0316.19	22	17
0316.61	40	2
0316.96	36	30
0320.20	12	16
0320.25	32	35
0320.64	44	4
0320.71	26	25
	52	27
0320.72	24	37
	42	12
0320.73	2	14
	52	39
	56	4
0320.74	2	27
0320.77	56	8
	56	10
	66	32
0320.91	26	27
0323.21	10	16
0324.02	46	5
	48	5
	52	7
	62	5
	62	15
	62	23
	62	28
0324.04	24	21
	36	21
0324.26	8	21
0324.30	38	21
	54	33
0324.31	10	6
0324.59	6	36
0324.68	34	13
	38	22
0324.69	34	12
0324.70	38	16
0324.79	8	22
0324.80	42	9
	44	11
0324.81	42	15
0325.18	12	7
	22	4
0325.20	8	16
0325.45	18	21
0325.56	54	23
0325.66	12	6
0325.68	12	23
0325.82	12	11
0325.86	12	26
0325.90	10	11
0325.98	10	19
0326.02	28	8
0326.14	32	32
0326.17	40	25
0326.23	40	35
0327.78	8	20
	64	6
0327.88	10	8
0327.91	8	20
0328.09	18	20
0328.14	18	28
0328.17	18	22
0328.18	18	23
0328.20	54	12
0328.22	12	65
0328.23	18	6
0328.24	22	22
0328.29	52	17
0328.32	12	26
0328.35	4	17
0328.36	4	27
0328.37	4	15
0328.38	4	25
0328.39	4	16
	4	26
0331.80	66	31
0331.81	66	27
0332.24	50	19
0336.32	6	37
0336.42	12	45
0336.43	12	54
0338.30	58	9
0339.31	6	34
0340.01	32	11
0340.03	24	32
0340.25	18	12
0340.38	30	20
0340.39	8	5
0340.52	32	37
0341.07	22	33
0341.11	26	38
0341.22	40	39
0341.48	24	24
	36	24
0341.54	4	22
0341.55	36	37
0342.02	54	21
0343.12	58	10
0344.19	32	10
0344.44	52	19
0344.45	52	20
0344.46	52	21
0344.55	24	30
0344.56	32	29
0344.68	24	7
	36	7
0344.72	32	28
0346.05	22	26
0346.12	10	14
0346.15	60	6
0346.16	60	7
0346.17	26	32
0361.08	30	4
0362.20	22	21
0364.03	32	23
0364.26	40	14
0364.29	32	25
0380.15	10	20
0701.10	10	3
0707.13	54	7
0710.54	20	12
0712.16	20	13
0714.79	12	51
0714.80	12	52
0718.89	54	1
0719.07	12	18
0719.11	10	9
0719.13	20	1
0719.32	12	61
0720.01	22	25
0726.06	44	7
0726.10	36	31
0728.02	22	3
0730.10	40	24
0730.32	12	32
0736.68	54	26
0736.74	60	8
0736.77	54	18
0736.78	54	14
0736.79	54	15
0736.80	4	24
0736.81	4	14
0738.34	52	32
0752.03	54	25
0762.35	34	2
0762.73	60	2
0764.04	32	20
	32	26
0764.15	32	13
0765.23	34	4
0766.11	40	22
0766.14	38	30
0766.15	38	33
1101.22.01.45	22	9
1101.22.01.49	22	10
1101.22.01.59	22	11
1101.22.08.18	28	9
1101.22.16.01	30	7
1101.23.02.00	32	17-21
1101.23.02.01	32	17
1101.23.02.05	32	18
1101.23.03.01	32	22
1102.22.03.74	42	8
	44	10
1105.05.03.00	8	17
1105.05.90.00	8	17
1105.07.02.00	8	7-16
1105.07.02.01	8	7
1105.07.02.07	8	8
1105.07.02.09	8	9
1105.07.02.10	8	10
1105.07.02.11	8	11-13
1105.07.02.12	8	11
1105.12.04.01	14	1-20
1105.12.91.00	14	21
1105.22.11.13	22	34
1105.22.16.30	30	8
1105.23.01.14	32	8
1105.23.03.00	32	22-28
1105.23.04.09	32	30-36
1105.23.04.10	32	30
1105.29.03.13	40	4-13
1105.29.03.14	40	4-7
1105.29.03.15	40	4
1105.29.03.19	40	8-12
1105.29.03.20	40	8
1105.29.03.21	40	9
1105.29.03.22	40	10
1105.29.03.23	40	11
1105.29.03.33	40	31
1105.29.03.37	40	14-17
1105.29.03.39	40	15
1105.29.03.44	40	20
1105.29.03.48	40	23
1105.29.03.49	40	24-28
1105.29.03.52	40	26
1105.29.03.58	40	29
1105.29.05.28	38	29
1105.29.05.39	38	38
1105.29.05.41	38	40
1105.29.05.42	38	41
1105.29.05.43	38	42
1105.29.12.18	44	23
1105.29.51.32	44	32
1105.81.06.00	64	11
1105.81.90.01	64	13
1109.02.01.80	2	2-11
1109.02.01.81	2	2
1109.01.02.82	2	3
1109.02.01.84	2	5
1109.02.01.88	2	9
1109.02.01.89	2	10
1109.04.02.06	6	40
1109.07.01.25	8	4
1109.22.01.37	26	36
1109.23.04.14	32	41
1109.29.01.66	40	5
1109.29.01.67	40	6
1109.29.01.70	40	34-38
1109.29.01.71	40	34
1109.29.14.23	44	15
1109.51.02.18	50	18
	62	8
1109.82.03.11	64	30
1115.02.01.46	2	15
1115.02.01.48	2	17
1115.02.01.49	2	18
1115.02.01.50	2	19
1115.02.01.51	2	20
1115.02.01.55	2	24
1115.02.01.57	2	15-25

www.tootoot.com

Teil-Nr.	Seite	Lfd. Nr.
1115.02.01.59	2	16
1115.02.01.66	2	23
1115.02.03.01	2	29+30+31
1115.02.03.04	2	31
	2	37
1115.02.03.05	2	32+33+34
1115.02.03.08	2	34
1115.02.90.01	2	35+36+37
1115.02.90.05	2	38+39+40
1115.02.90.08	2	40
1115.05.91.00	8	19
1115.12.90.01	16	1-26
1115.22.08.23	28	7
1115.22.16.13	30	3
1115.81.03.01	64	7
1115.81.91.01	64	14
1116.14.02.03	10	2
1116.14.02.15	10	13
1116.14.02.19	10	15
1116.14.02.33	10	4
1116.22.14.00	30	18-23
1116.22.14.01	30	18
1116.22.14.05	30	19
1116.26.51.06	22	5
1116.29.03.01	42	7
1116.29.04.01	44	1
1116.29.04.04	44	2
1116.29.04.09	44	6
1116.33.03.36	52	12
1116.33.03.37	52	16
1116.33.03.38	52	13
1116.33.03.46	52	22
1116.33.03.55	52	25
1116.33.03.77	52	11
1116.33.03.79	52	24
1116.33.03.91	52	12
1116.33.03.92	52	12
1116.33.03.94	52	12
1116.33.03.95	52	12
1116.43.02.15	60	12
1118.09.03.01	8	23
1118.42.08.01	56	13
1118.82.02.16	64	20
	64	31
1119.29.13.00	44	22
1121.02.95.01	2	41
1121.02.95.02	2	42
1121.03.03.01	4	2
1121.03.03.07	4	4
	4	7
1121.03.03.08	4	4
1121.03.03.12	4	5
1121.03.04.01	4	9
1121.03.10.01	4	14-18
1121.05.01.01	8	1
1121.05.01.17	8	2
1121.14.01.01	10	1
1121.14.02.01	12	1
1121.14.02.19	12	41
1121.14.02.20	12	14
1121.14.04.07	12	67
1121.14.05.00	12	1-41
1121.14.05.40	12	28
1121.14.05.60	12	17
1121.14.05.64	12	33a
1121.14.06.03	12	47
	12	56
1121.14.06.07	12	49-53
1121.14.51.01	12	42
1121.14.51.13	12	44a
1121.16.05.01	18	4
1121.16.06.03	18	9
1121.16.07.01	18	11
1121.16.09.09	18	25
1121.20.03.01	20	19
1121.20.03.06	20	20
1121.20.51.14	20	33
1121.21.01.01	26	1
1121.21.01.07	26	3
	38	4
1121.21.01.12	26	4
1121.21.51.02	26	6
	38	5
1121.21.51.03	26	7
	38	6
1121.22.01.14	26	21
1121.22.01.18	26	22
1121.22.01.19	26	23
1121.22.01.33	26	34
1121.22.01.34	26	35
1121.22.02.01	22	1-3
1121.22.02.02	22	1
1121.22.03.12	28	4
	42	4
1121.22.05.01	30	1
1121.22.05.22	30	9
1121.22.05.29	30	11
1121.22.05.30	30	12
1121.22.05.38	30	13
1121.22.12.01	22	15-18
1121.22.12.02	22	16
1121.22.12.11	22	18
1121.22.12.17	22	20-23
1121.22.12.18	22	20
1121.22.12.26	22	24-28
1121.22.12.39	22	32
1121.22.12.47	22	37
1121.22.12.51	22	29
1121.22.12.52	22	30
1121.22.90.06	22	13
1121.23.00.00	32	1-41
1121.25.01.00	32	1-16
1121.25.01.08	34	7
	38	13
1121.25.01.12	34	10
	38	35
1121.25.02.01	24	1-6
	36	1-6
1121.25.02.06	24	2
	36	2
1121.25.02.08	24	4
	24	8
	24	27
	26	16
	36	4
	36	8
1121.25.02.14	24	7-11
	36	7-11
1121.25.02.23	24	12
	36	12
1121.25.02.33	24	17
	36	17
1121.25.02.38	24	19
	36	19
1121.25.02.43	24	22
	36	22
1121.25.02.56	24	26
1121.25.03.01	24	29
1121.25.03.07	24	31
1121.31.01.03	46	3
1121.31.02.01	46	6
1121.31.03.01	46	8
1121.32.03.01	50	9
1121.32.04.01	50	11
1121.32.04.10	50	13
1121.32.05.01	50	14
1121.32.06.01	50	15
1121.32.06.10	50	16
1121.32.07.01	50	17

Teil-Nr.	Seite	Lfd. Nr.
1121.32.07.14	50	21
1121.32.09.01	50	24
1121.32.10.01	50	25
1121.34.01.00	52	1
1121.34.02.01	52	3
1121.34.02.02	52	4
1121.34.03.01	52	8
1121.34.03.11	52	15
1121.34.04.00	52	28
1121.34.05.01	52	30
1121.34.05.08	52	33
1121.34.06.02	52	35
1121.34.07.01	52	36
1121.41.01.12	54	11
1121.41.02.10	54	16
1121.41.04.04	54	28
1121.41.04.05	54	29
1121.41.05.05	54	17
1121.41.05.12	54	19
1121.42.00.00	56	
1121.42.02.06	58	2
1121.42.02.13	58	5-8
1121.42.02.15	58	5
1121.42.02.31	58	13
1121.42.02.36	58	6
1121.42.02.38	58	1
1121.42.03.01	58	14
1121.42.04.01	56	5
1121.42.04.13	56	6
1121.42.05.05	56	9
1121.42.06.01	56	11
1121.42.08.00	56	1-4
1121.42.08.01	56	1
1121.42.08.16	56	2
1121.42.51.01	56	15
1121.43.00.00	60	1-19
1121.43.01.01	60	1
1121.43.01.11	60	3
1121.43.02.08	60	13
1121.43.03.01	60	14
1121.44.51.05	60	21
1121.44.51.10	60	24
1121.51.01.00	62	1-5
1121.51.01.01	62	1
1121.51.01.05	62	2
1121.51.02.00	62	6-9
1121.51.02.01	62	6
1121.51.02.05	62	7
1121.51.03.01	62	10
1121.51.05.02	62	13
1121.51.06.01	62	16
1121.51.07.01	62	18
1121.51.07.07	62	19
	62	25
1121.51.07.11	62	20
1121.51.08.01	62	24
1121.51.09.01	62	29
1121.51.09.02	62	30
1121.51.09.08	62	32
1121.63.01.00	66	1-8
1121.63.01.07	66	5
	66	45
1121.63.01.08	66	6
1121.63.02.00	66	9-15
1121.63.02.07	66	13
1121.63.03.00	66	16-18
1121.63.04.00	66	19+20
1121.63.06.56	66	29
1121.63.08.00	66	41-48
1121.63.08.08	66	46
1121.81.01.00	64	1-6
1121.81.01.01	64	1
1121.82.02.00	64	15-24
1121.82.02.01	64	15-19
1121.82.02.02	64	15
	64	25
1122.02.01.01	2	1
1122.03.00.00	4	1-38
1122.03.01.01	4	1
1122.03.05.01	4	11
1122.03.10.10	4	19
1122.03.11.01	4	24-28
1122.04.01.10	6	39
1122.04.02.01	6	42
1122.04.04.01	6	44
1122.16.02.01	18	1
1122.16.04.01	18	2
1122.16.08.01	18	13
1122.16.08.09	18	14
1122.16.11.01	18	26
1122.20.04.05	20	26
1122.20.04.08	20	22
1122.21.01.13	26	5
1122.22.03.01	28	1
1122.22.05.51	30	15
1122.22.05.52	30	16
1122.22.07.48	26	15
1122.25.01.01	34	1
1122.25.01.14	34	16
1122.27.01.01	38	1
1122.28.01.01	38	17
1122.28.01.10	38	23
1122.28.04.27	36	26
1122.28.05.01	36	27
1122.28.05.06	36	28
1122.28.05.10	36	29
1122.28.05.22	36	34
1122.29.01.00	40	1-39
1122.29.01.01	40	1
1122.29.05.07	44	5
1122.29.05.15	44	9
1122.29.05.29	44	18-20
1122.29.05.30	44	18
1122.29.05.31	44	19
1122.29.05.36	44	13
1122.29.06.01	42	1
1122.29.51.32	44	24
1122.29.51.37	44	27
1122.29.90.08	22	13
1122.31.01.01	46	1
1122.31.01.02	46	2
1122.32.00.00	48	1-27
1122.32.02.01	48	6
1122.32.02.12	48	7
1122.32.08.01	50	22
1122.32.11.02	50	27
1122.34.08.01	52	37
1122.41.03.03	54	24
1122.44.01.05	60	20
1122.63.00.21	66	1-40
1122.63.00.22	66	9-39
1122.63.06.22	66	26
1122.81.03.13	64	9
1122.82.03.00	64	25-35
1122.82.03.01	64	25-30
1122.83.01.10	64	39
1305.22.04.31	22	24
1305.82.01.18	64	36
2101.05.07.00	8	19
2101.05.07.01	64	5
2105.42.03.52	58	7
4102.48.02.02	38	43
5107.09.16.16	64	2
5107.09.17.08	64	3
6117.35.04.01	66	24+25
6408.09.16.06	64	2+3

uos-tuning.com

Anschriften der WELGER-Werksvertreter

Günter Arnold	Fuchsbichl 76 **8021 Icking**	Tel. 08178/5693
Uwehorst Birkholz	Hannoversche Straße 149 **3011 Garbsen**	Tel. 05137/72478
Werner Böttger oHG	Bäkeplacken 25–27 **2900 Oldenburg (Oldb)**	Tel. 0441/52079 Fernschr. 025875
Otto Fesser	Gifhorner Straße 14 **3162 Uetze**	Tel. 05173/323
Manfred Geiger	Martinusweg 6 **7992 Tettnang**	Tel. 07542/7154
Alfred Gooß	**2105 Seevetal 1** – Hittfeld	Tel. 04105/3085 Fernschr. 02180314
Werner Jerratsch	Dorffeldstraße 34 **4400 Münster-Roxel**	Tel. 02534/1013
Johannes Müller	Hansen **3110 Uelzen 14**	Tel. 0581/5533
Walter Ober	Zeisigweg 1 **6370 Oberursel 4**	Tel. 06172/36403
Carl Petry Inh. Walter Bertram	Im Küchengarten 4 **6752 Winnweiler (Pfalz)**	Tel. 06302/2045
Willi Pfeiffer	Lehenwiesenweg 10 **8832 Weißenburg (Bay)**	Tel. 09141/2719
Karl Philipp	Ahornstraße 51 **8301 Ergolding – Landshut**	Tel. 0871/74169
Richard Plannerer	**8939 Eurishofen** 11½	Tel. 08246/327
Georg Schaffert	Seebergstraße 19 **3500 Kassel-Ha.**	Tel. 0561/6842
Welger-Verkaufsbüro	Burgunder Straße 17 **5014 Kerpen**	Tel. 02237/2160 2061 Fernschr. 08881973

Bitte beachten:
Ersatzteilbestellungen bitten wir beim zuständigen Händler bzw. Maschinenlieferanten aufzugeben.

www.bonhof.com